

## Volvo V70 ab 2000 bis 2007 Verpackungsanforderungen

Unsere Nr.: H0313



*Bild zeigt: Kofferraumschutz mit Stoßstangenschutz*



Kofferraumschutz

6x Nr. 099 – Entlüfter-Clips


8x Nr. 104

4 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Heckklappenabdeckung

2x Nr. 099 – Entlüfter-Clips

8 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

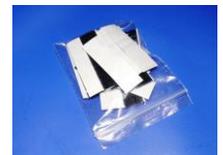

### Montagehinweise

- Klappen Sie die Rücksitze um

#### Unterteil

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

- **Bild A: Am Heckklappenende:** heben sie den doppelten Boden an. Machen Sie die Klettbander auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung ausfindig und befestigen Sie die große selbsthaftende Schlaufen-Klettbander an der Unterseite aus Holz auf den doppelten Boden.

- **Am Sitzende:** Die zwei Stoff/haken Klettbander auf der Kofferraumauskleidung wickeln sie um und unter den Teppich aus Holz ein. Verwenden Sie die kleinere selbsthaftende Schlaufen-Klettbander um sie zu befestigen.

Bitte nicht zu viel einwickeln.

- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile wieder.

#### Vorderteil

- Positionieren Sie den Kofferraumschutz hinter die Rücksitze.

- **Bild B:** Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

*Hinweis: Die Klettbandstreifen können auch an den Sicherheitsnetz befestigen werden.*



PHOTO C



PHOTO D



PHOTO E



PHOTO F

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Am Heckklappenende: **Bild C:** Befestigen Sie die Nr. 104 an der Rückseite die Panelle. Der Teil ohne selbsthaftende würden herausragen.
- Oberkante der Seitenteile: Befestigen Sie die 6 Nr. 099 an die Schlitzze der Seitenteile.

**Bild D:** Machen Sie die Schlitzze an der Oberkante der Kofferraumauskleidung ausfindig. Dann setzten Sie die Nr. 099 in den Kofferraumschutz ein. Dann setzten Sie die Nr. 099 in den Entlüfter ein.

**Bild E:** Die richtige Seite des haken und Schlaufen Klettbands sollte aufwärts sein.

**Bild F:** Geben Sie die Klettbänder durch die Schlitzze über und befestigen.

## Optional Extra – Heckklappenabdeckung

Bild G:

- Machen Sie die zwei Schlitzze ausfindig. Setzen Sie der Kunststoffteil des Entlüfter-Clips in der Lücke zwischen das Glas und Tür
- Befestigen Sie die selbsthaftende schlaufen-Klettbänder.



PHOTO G

### Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

