

Opel Meriva ab 2003 bis 2010

Unsere Nr.: H0321

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 10 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

800mm länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder




Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoffverkleidung (NICHT dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon abgelagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden.

(Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren. Bei kalter Witterung empfehlen wir, die Auskleidung in einer warmen Umgebung zu montieren (lassen Sie das Auto laufen bis der Innenraum warm ist).

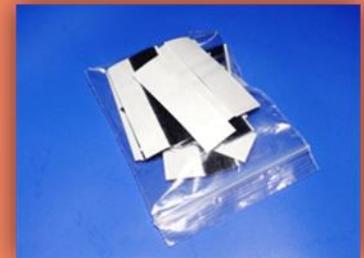

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.
- Bitte beachten dass die vier 'd' Ringe bündig mit den Boden
- Schieben Sie die Sicherheitsgürte aus Ihre Loops

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

Vorderteil

- Legen Sie das Klettband um die entsprechende Kopfstützenstange herum und kletten Sie sie fest. Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstützenstange herum und kletten Sie sie fest. Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Auskleidung haften direkt an den Teppich
- Sollten Sie den geteilter Rücksitz Version haben dann die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Auskleidung haften direkt an den Teppich.
- Ziehen Sie die elastischen Schlaufen über und hinter der Sicherheitsgürte-Loops. Ersetzen Sie die Sicherheitsgürte in den Kunststoff-Loops.

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Ein paar Fahrzeuge haben zwei Haken am Heckklappenende der Seitenteile. Die Kofferraumauskleidung hat Schlitzlöcher die über diesen Haken geht.
- Verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbander um die Seitenteile an den Kunststoff.
- **Bild A + B:** Falls Sie die Laderraumabdeckung wieder einsetzen möchten:
Schieben Sie die Laderraumabdeckung in einem 45-Grad Winkel ein. Wenn sie einrastet sind dann können Sie es aufrichten. Bitte beachten die Klettbander auf die Seitenteile.



Optionale Extras

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen.