

BMW 5er Touring ab 2004 bis 2010

Unsere Nr.: H0368

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- Mindestens 14 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
4 x Nr. 104

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



REF: 104



Bild zeigt Standard Kofferraumauskleidung vorbereitet für den Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden, währenddessen nicht berühren.


Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden
- Entriegeln Sie die Rückenlehnen der Rücksitze und stellen Sie sie etwas nach vorne.

Unterteil

- **Foto A:** Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Die gebundene Kante sitzt neben der markierten Kante.
- **Foto B:** Verwenden Sie das selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um das Unterteil an der Heckklappe zu befestigen. Befestigen Sie die selbsthaftenden Klettbänder am Haken-Klettband der Auskleidung.
- **Foto C:** Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein und stellen Sie das Vorderteil in eine aufrechte Position, wobei die Oberkante mit der Oberkante der Sitze bündig sein muss.

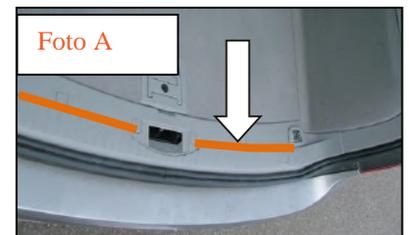

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Entriegeln Sie die mittlere Kopfstütze, um die Schlaufen-Klettbänder an der Kunststoffteil zu befestigen.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

Entriegeln Sie die Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs. **Foto D**

Elastische Schlaufen

Machen Sie die große elastische Schlaufe an der Rückseite der Auskleidungsseitenteile ausfindig. Ziehen Sie sie über die Oberseite der Zugangsklappe und schieben Sie sie nach unten.

Große Klettbander

Befestigen Sie diese großen Klettbander an der Rückseite der Zugangsklappen. Orientieren Sie sich dabei an den Haken-Klettbandern an der Rückseite der Auskleidung. Der nicht selbsthaftende Teil des Klettbands steht über die Zugangsklappe hinaus. Schlagen Sie diesen über die Kante und kletten Sie ihn fest.



Vorderhälfte der Seitenteile

Benutzen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Auskleidung an dem Kunststoff-Formteil zu befestigen

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

