

Land Rover Discovery 3 - ab 2004 bis 2009

Unsere Nr.: H0382

Verpackungsanforderungen.

Kofferraumauskleidung

- ☐ • 26x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2 x zugeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbander @ 840mm long
- **7 Sitze Versionen** – 4 x nr. 107 Black 'J' profile plastik / klettband clips

☐ Fensterbrettklappe

- Zusätzliche Fensterbrettklappen benötigen - 6x ref: 116 flache Plastiktabs mit langem Klettband

- ☐ • 10x selbstklebende Klett tabs

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 14 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt: Geteilter Rücksitz und Heckklappenabdeckung – In Discovery 3



NR.:107



NR.:116



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



Schritt 1. Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Es könnte später wieder eingesetzt sein.
- Rücksitzeoberteile entriegeln und leicht umklappen

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

Schritt 2. Unterteil

- Unterteil: Machen Sie die Tasche am Heckklappenende ausfindig. Positionieren Sie sie über den Kunsstoffschanierdeckel.
- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt.

Für Fahrzeuge ohne die 3. Reihe.

- Hinter den Rücksitzen: Die zwei Laschen um die Unterseite des Teppichbodens wickeln und mit den Schlaufen-Klettbindern befestigen.

Für Fahrzeuge mit einer 3. Reihe

- Siehe Bild A+B: Es gibt vier Kunststoffpaneele an der Rückseite der umgeklappten 3. Reihe. Rutschen Sie jede schwarze Nr. 107 wie gezeigt. Das Unterteil klettet sich an den Klammern fest.



Schritt 3. Vorderteil

- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück und befestigen Sie an der Auskleidung. Die vier Haken-Klettbindern benötigen selbsthaftende Schlaufen-Klettbindern, um sie an den Kunststoffsitzen zu kleben.

Rücksitz Plus Versionen

Bitte beachten: Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen



Schritt 4. Seitenteile



- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Benutzen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an der Kunststoffpanelle zu befestigen

Schritt 5a. Fensterbrettklappe

Falls Sie die zusätzliche Klappe bestellt haben (Bild C)
Vorne ist das Schlaufen-Klettband in den Nähten befestigt.
Ziehen Sie die Ausschnitte um der 3. Reihe Sicherheitsgurte

- Machen Sie die 6 (3 der 2 Lose) Schlitzte und Haken-Klettbändern in der Klappe ausfindig: Jetzt müssen Sie die Lüftungsschlitzte-Klemme nr. 116 entsprechend mit den Schlitzten in der Auskleidung befestigen durch einfügen die Kunststoffteils von eines die Lüftungsschlitzte-Klemme (Siehe Bild D).
- Vergewissern Sie sich, dass die falsche Seite des Klettbandes nach oben zeigt. Wählen Sie die zweite Schlitzte vom Fenster und Schieben Sie das Klettband durch den Klappenschlitz. (Siehe Bild E) und kletten Sie es fest (Siehe Bild F) Bitte beachten Sie, dass der Abbildungen D-F möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten
- Verwenden Sie der Rest des Schlaufen-Klettbanders, um die Klappe sorgfältig zu befestigen.



Schritt 5b. Optional

Falls Sie die Laderaumabdeckung wieder einsetzen möchten nach dem Sie die Fensterbrettklappe gestellt haben, dann bitte schneiden Sie eine lücke—siehe Bilder G & H & I.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.


Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbstaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

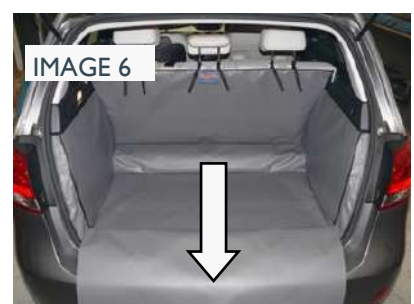

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

