

Audi A6 Avant ab 2005 bis 2011

Unsere Nr.: H0384

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung** mit Netz Laderaumabdeckung
Mindestens 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
6 X 107
2 X 104
2 X 114
6 unterteil tabs
- Heckklappenabdeckung** - Mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



REF: 114



BASE TABS



REF: 104



REF: 107

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Platzieren Sie die Auskleidung im Wagen und klappen Sie sie auf.

Montage

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt
- Foto A
- Beginnen Sie am Heckklappenende.: Machen Sie die sechs Haken-Klettbander am Heckklappenende des Unterteils auf der Rückseite der Auskleidung ausfindig. Befestigen Sie die sechs Unterlage-Klettbander mithilfe der selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander am Unterboden-Formteil.
- Foto B
Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebte werden kann.

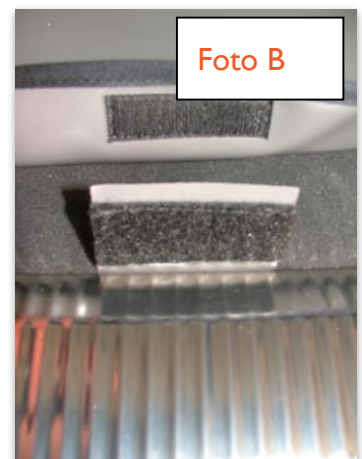




Foto C



Foto D



Foto E



Foto F



Seitenteile

- Foto C
Entriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs. Die an der Rückseite der Seitenteile der Auskleidung eingenähten Gummiseile verlaufen über die Klappentüren und sitzen fast in der Mitte unten.

- Foto D
Befestigen Sie die zwei 104-Klettbänder an der Innenseite der Klappen in Übereinstimmung mit den Stücken auf der Rückseite der Auskleidung. Die Klettbänder der Auskleidung schließen sich an den herausragenden Teil dieser Stücke an, wenn die Klappen wieder an ihrer Stelle sind.

- Foto E:
6x107 clips.
Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darüber. Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten.

- Foto F
(in dieses Bild die Netze ist entfernt)
Wenn Sie die Laderaumabdeckung entfernen, können Sie die zwei kleine Schrauben für die Netze zugreifen. Entfernen Sie die kleinen Schrauben in die und ersetzen Sie mit die 114-Klettbänder. Die Klettbänder herabhängen und kletten die Kofferraumauskleidung fest.
Befestigen Sie der Verbindung um der Laderaumabdeckung her.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Rücksitz-Plus-Versionen

- **LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).**