

## BMW 3ER TOURING

2005 – 2012

Unsere Nr.: H0395

Verpackungsanforderungen

**Kofferraumauskleidung**

6 x Nr.:104

4 x Nr.: 099

5 eigene Unterlage-Klettbander

Mindestens 9 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



NR: 104



NR: 099



Unterlage-  
Klettbander



Heckklappenabdeckung – nicht erhältlich

### WICHTIGE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden, währenddessen nicht berühren.



### VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung: Diese kann später wieder eingesetzt werden. Entriegeln Sie die Rückenlehnen der Rücksitze und stellen Sie sie etwas nach hinten.

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

### MONTAGE

#### UNTERTEIL

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die Rückenlehne des Rücksitzes, um die Schaumstoffstücke einzuklemmen.

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen – die Schaumstoffstücke liegen weiter auseinander.*

H0395



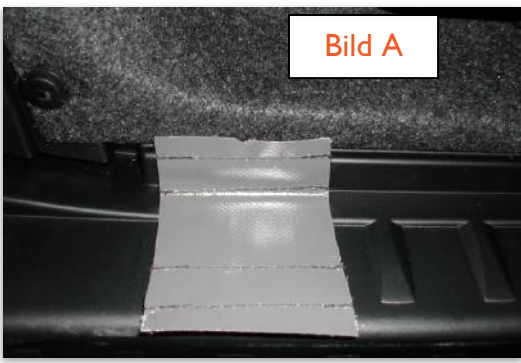


Bild A



Bild B


## UNTERTEIL Forts.

Machen Sie die fünf Haken-Klettbander am Heckklappenende des Unterteils auf der Rückseite der Auskleidung ausfindig. Die folgenden Teile sind an diesen auszurichten.

- **Bild A:** Befestigen Sie die fünf Unterlage-Klettbander mithilfe der selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander am Unterboden-Formteil. (Die mit Teppich ausgekleidete Bodenplatte muss angehoben werden).
- **Bild B:** Diese Klettbander stehen über die Bodenplatte hinaus, sodass sie an der Auskleidung festgeklettet werden können.

## SEITENTEILE

Entriegeln Sie die Zugangsklappe auf der Beifahrerseite.

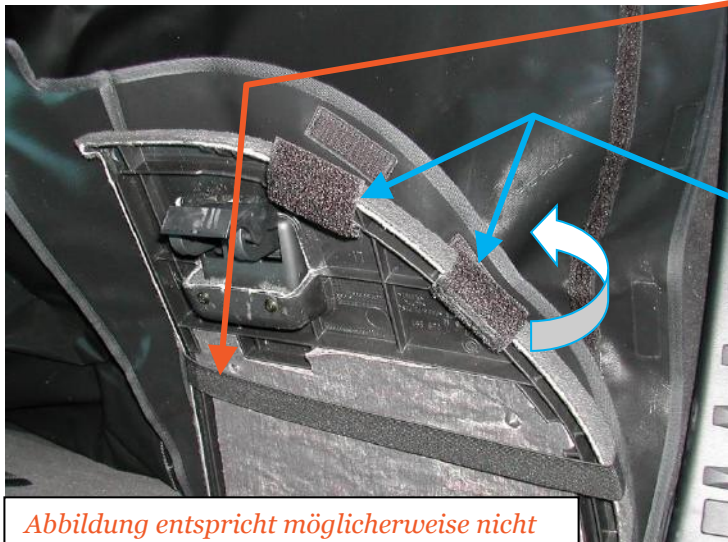

### ELASTISCHE SCHLAUFEN


Machen Sie die große elastische Schlaufe an der Rückseite der Auskleidungsseitenteile ausfindig. Ziehen Sie sie über die Oberseite der Zugangsklappe und schieben Sie sie nach unten.

**NR.: 104er**

Befestigen Sie diese großen Klettbander an der Rückseite der Zugangsklappen. Orientieren Sie sich dabei an den Haken-Klettbandern an der Rückseite der Auskleidung. Der nicht selbsthaftende Teil des Klettbands steht über die Zugangsklappe hinaus. Schlagen Sie diesen über die Kante und kletten Sie ihn fest.

*Abbildung entspricht möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug.*

## VORDERHÄLFTE DER SEITENTEILE

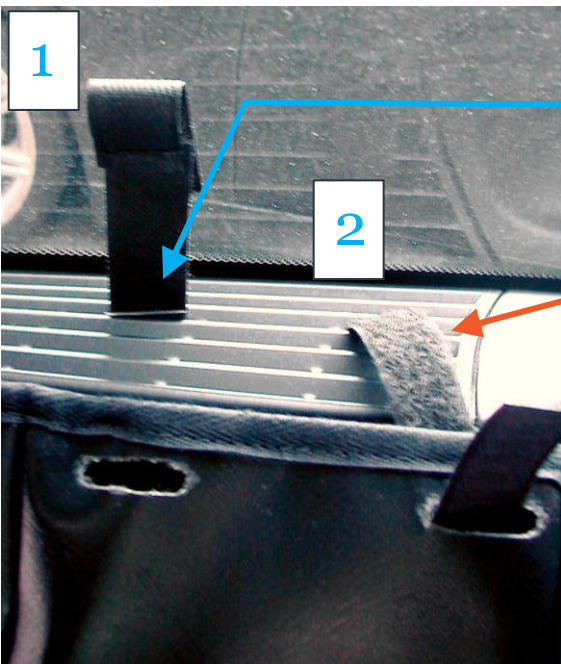

- Machen Sie die Schlitze in den Seitenteilen der Auskleidung ausfindig.
- **1.** Drücken Sie den Kunststoffteil von Klemme Nr. 099 in den Lüftungsschlitz. Das Bild zeigt die korrekte Positionierung: entsprechend den Schlitzen in der Auskleidung in der vierten Reihe von der Auskleidung zum Fenster.
- **2.** *Positionieren Sie das Klettband mit „dieser Seite nach oben“!*
- **3.** Schieben Sie das Klettband durch den Auskleidungsschlitz und kletten Sie es fest.

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*



1



2



3

## SEITENTEILE Forts.

Benutzen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Auskleidung an dem Kunststoff-Formteil zu befestigen, wo sich die Kassette der Laderaumabdeckung normalerweise befindet.

## FAHRERSEITE

- Entfernen Sie das Netz.
- Positionieren Sie die Rückseite des Teils so, dass es sich gut einfügt.
- Ab „VORDERHÄLFTE DER SEITENTEILE“ wiederholen.



*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

## SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



## STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

