

Ford S-Max ab 2006 bis 2014

Unsere Nr.: H0412



Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 26 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
2 x Nr.: 127

Heckklappenabdeckung

Mindestens 23 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder


Bitte beachten: Das Bild zeigt
Kofferraumauskleidung mit Rücksitz Plus



Wichtig für die Vorbereitungen


Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

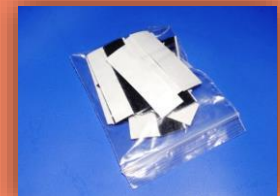

Vorbereitung

- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten zu der Heckklappe und klappen Sie die 3. Reihe um.
- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung. Sie können es wieder ersetzen, falls Sie den Option Laderraumabdeckung in auswählen.
- Bild A: Verwenden Sie die 2 Nr. 127 und befestigen Sie die 2. Reihe der 3. Reihe Sitze mit den 2 Nr. 127 Tabs wie folgt.
- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

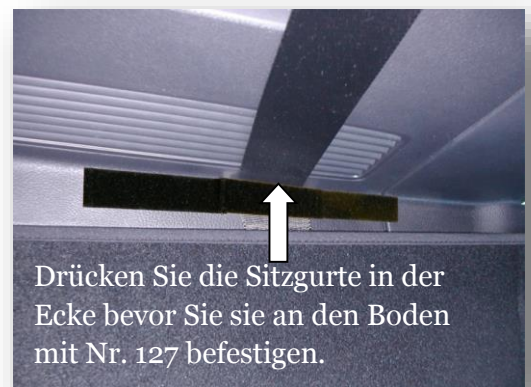

Montieren

Unterteil

- Velcro welds attach directly to the carpet.



Vorderteil

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Sitzgurte

Die Sitzgurte stehen über der Seitenteile hervor, sodass die Verkleidung daran angeklettet werden kann.



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Befestigen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Kunststoffhecktürplatte.



Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.





Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.