

Volvo XC90 ab 2002 bis 2014

Unsere Nr.: H0426

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
4x Nr. 107
2x Nr. 104
8x Nr. 099
Mindestens 30 selbsthaftense Schlaufen-Klettbänder.
- Untere Heckklappenabdeckung
(Mindestens 20 selbsthaftense Schlaufen-Klettbänder)
- Obere Heckklappenabdeckung
(Mindestens 16 selbsthaftense Schlaufen-Klettbänder)



REF: 107



REF: 099



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
- **Bild A** – Halten Sie die 3. Reihe Sitzgurte als in das Foto fest, so dass Sie den Konturen des Fahrzeugs ist



Montieren

Unterteil


- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **Bild B:** Machen Sie die zwei Haken-Klettbänder (wo die zwei Schaumstoffstücke sind) ausfindig. **Bild C:** Heben Sie die zwei Schaumstoffstücke heraus und befestigen Sie die Nr. 104. **Bild D:** Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebt werden kann.

Heckklappenende

- Schieben Sie die Tasche über den Kunststoffheckklappe
- Positionieren Sie das Unterteil, so dass es sich gut einfügt.

Vorderteil

Befestigen Sie die 2 Bänder (an der Vorderseite) an den Kopfstützen der umgeklappten 3. Sitzreihe..

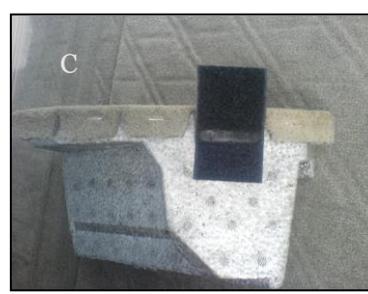



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- *Hinweis: Falls Sie eine Volvo Netze haben dann bitte die Kofferraumauskleidung montieren und dann montieren Sie das obere Teil des Netzes. Markieren wo Sie zwei Schlitzte ausschneiden müssen, um die Riemen durch der Kofferraumauskleidung zu erlauben.*

Siehe **Bild J**



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Befestigen Sie die Nr. 099

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen E + F +G möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen).

Bild E

- Machen Sie die Schlitzte entlang der Oberkante der Auskleidung ausfindig.
- Setzen Sie darauf ausgerichtet die getrennten Klettband-/Kunststoffstücke Nr. 099 in die Lüftungsschlitzte an der Seite des Autos ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Klettbandes nach oben zeigt, wenn dieses herunterhängt.

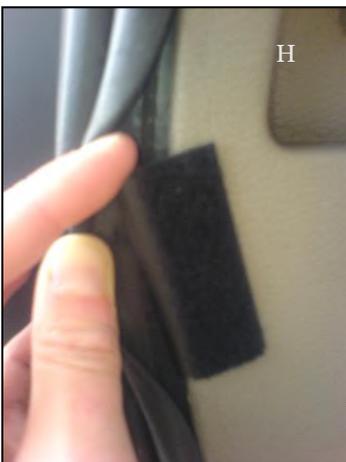


Bild F

- Bild: Führen Sie das Klettband durch die Schlitzte in der Auskleidung und kletten Sie es fest.
- Befestigen Sie die Nr. 107 an den Heckklappenende des Seitenteiles

Bild H: Am Heckklappenende: Ziehen Sie die Gummidichtung zurück und schieben Sie das Kunststoffteil der Klemme (Nr. 107) hinter das mit Teppich versehene Teil.)

- **Bild I:** Richten Sie die Klettbänder an der Auskleidung erneut aus und befestigen Sie sie.
- Verwenden Sie die kleinen selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die verbleibenden Klettbänder an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Ersetzen Sie die Laderraumabdeckung

