

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
- Min x 14 selbsthaftende Schlaufen- Klettbänder
- 2 x 370mm länge abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Liner own 6-x Haken/Schlaufen Klettbänder
- Heckklappenabdeckung
- Min x 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Freelander 2 Jan ab 2006

(Unsere Nr.: H0428)



Hinweis: Das Bild zeigt Kofferraumschutz mit Rücksitz Plus vorbereitet für Rücksitzschoner

Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Montage



Unterteil

Rücksitze-Ende

- Befestigen Sie die Verbindungen an die Befestigungshaken der Gepäckraumabdeckung.

Heckklappenende:

Machen Sie die sechs Haken-Klettbänder am Heckklappenende auf der Rückseite der Auskleidung ausfindig. Die folgenden Teile sind an diesen auszurichten.

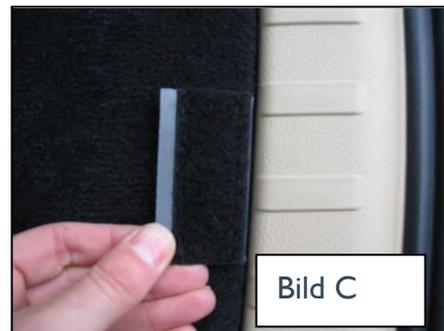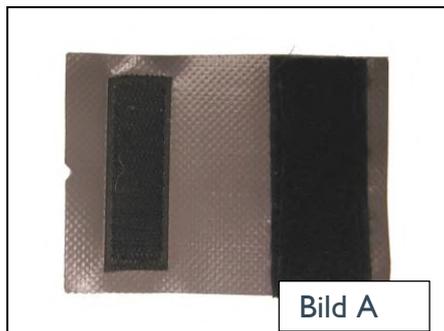

Heckklappenende fortschritten

Siehe Bild A – Liner own 6 x Haken/Schlaufen-Klettbänder

- Heben Sie den Doppelboden an und befestigen Sie die 6 Liner own Haken/Schlaufen-Klettbänder an den vertikalen Flächen. Verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder. **Siehe Bild B.**
- Setzen Sie den Boden ein.



Vorderteil

Siehe Bild D

- Ziehen Sie die elastischen Schlaufen an und unter die Kunststoffverformung (wo die Rücksitzverriegelungsknöpfe steckt)

Siehe Bild E

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Vllt hat Ihr Fahrzeug keine mittlere Kopfstütze!)



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig

Siehe Bild F

- Positionieren Sie die Kante des Bands unter der Gummidichtung
- Schneiden Sie die länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder um die Kofferraumschutz an die Seitenteile zu befestigen
- Befestigen Sie die Verbindungen an den ausgesetzten Rücksitzverriegelungsfängern

Sitzschoner

- Senken Sie die Kopfstütze
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.



Bitte beachten:

Der Fahrerseite ist vllt tiefer als der Kofferraumschutz – es kommt darauf an welche Fahrzeugausrüstung Sie haben. Deswegen könnten Sie ein Stück Schaumstoff oder einen Lappen unter den Kofferraumschutz setzen, um diese Lücke zu schließen.