


Skoda Fabia 2 + Fabia 3 Combi Ab 2008 bis 2014

Unsere Nr.: HO445

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
Mindestens 20 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder
3 abgeschnittene selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder:
1 @ 270mm, 1 @ 330mm und
1 @ 780mm lang
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 19 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder

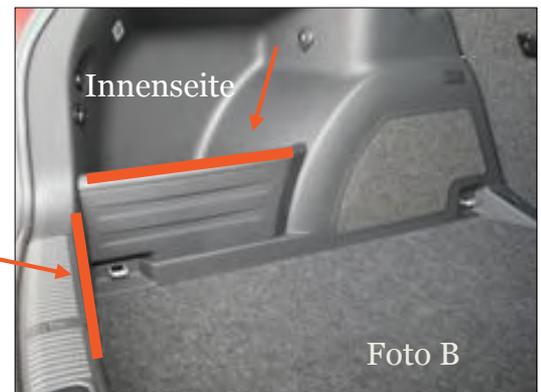

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden –
währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Montage

Unterteil

Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil (hinter der Rücksitze)

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (*siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos*).

Rückseite und Seitenteile

Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Siehe Foto A: Verwenden Sie das langes geschnittenes Schlaufen Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.

Siehe Foto B: Befestigen Sie die 2 kurzes geschnittenes Schlaufen-Klettband entlang der Innenseite des Kunststoffteils.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.

Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.

Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option **RÜCKSITZ PLUS** erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.

Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

