

BMW X5 - ab 2007 bis 2018 (inkl. 2014 Facelift)

5 Sitze Version nur
Unsere Nr. H0447

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- **2x 430mm** lang geschnittene 20mm breite Abschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettband

- **10 x** Schlaufen-Klettbänder

Heckklappenabdeckung (Oben)

- **20 x** Schlaufen-Klettbänder

- Heckklappenabdeckung (Unten)

- **19 x** selbsthaftende Klettbänder



Schritt I. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Kassette der Ladeabdeckung. Diese kann vorsichtig wieder angebracht werden, sobald die Kofferraumauskleidung montiert wurde.
- Entriegeln Sie die hintere Sitzreihe und klappen Sie sie um.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoffverkleidung (NICHT dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



Schritt 2. Unterteil


- **Bild A.** Beginnen Sie am Ende der Heckklappe damit, die Tasche über der Dropdown-Heckklappe anzubringen.
- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.
- **Bild B.** Drücken Sie die mit Schaumstoff gefüllten Stücke in die Aussparung zwischen dem Boden und den oberen Teilen der Rücksitze. Dabei müssen diese etwas zusammengedrückt werden! (Abbildung entspricht möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug).
- Verriegeln Sie die Rücksitze wieder sorgfältig.



Klettband für die Seiten

Schritt 3. Vorderteil

- **Bild C.** Legen Sie die Klettbänder um die Kopfstützenstangen herum und kletten Sie sie dicht an der Auskleidung fest.
- **Bild D.** Legen Sie das Gummiseil um die mittlere Kopfstütze herum und kletten Sie es dicht an der Auskleidung fest.

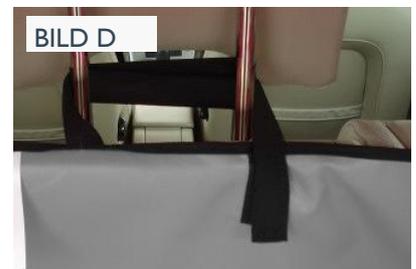

RÜCKSITZ PLUS

Bitte beachten Sie bei den RÜCKSITZ-PLUS-Versionen, dass Sie die Klettbandriemen von den Kopfstützen entfernen, bevor Sie die zweite Sitzreihe umklappen!

Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an den Kunststoffteilen zu befestigen.
- **Bild E.** Befestigen Sie die zwei Haken-Klettbänder an den Kunststoff-Formteilen, welche die Kassette der Laderaumabdeckung aufnehmen, mithilfe der selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder – schneiden Sie Überstehendes ab.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung



Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

