



AUDI Q7 ab 2006

Unsere Nr.: H0452

Verpackungsanforderungen

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG**
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
2 x 260 mm lange 20 mm breite Schlaufen-Klettband-Abschnitte
6 x eigene Haken-/Schlaufen-Klettbander
2 x Nr.117
- HECKKLAPPE**
Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Haken-/Schlaufen-Klettbander



REF: 117

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden, wenn Sie die Version „MIT Kassette der Laderaumabdeckung“ angefordert haben.
- Bild A;** Falls die Gurte der 3. Sitzreihe nicht vom Boden gelöst werden können, klemmen Sie sie mit den 2 Nr. 117 fest: Der gelbe Streifen stellt das Klettband dar.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG


Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



UNTERTEIL

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt. **BITTE BEACHTEN:** Beginnen Sie am Heckklappenende, dieses hat dieselbe Größe wie die Kofferraumboden und verdeckt nicht die kleine Lücke an der Vorderseite.
- Machen Sie die 6 Haken-Klettbander auf der Rückseite des Unterteils am Heckklappenende ausfindig.
- Bild B:** Befestigen Sie die 6 Haken-/Schlaufen-Klettbander an der vertikalen Seite des Metall-Heckklappenteils. Um an dieses Teil zu gelangen, müssen Sie den Doppelboden anheben. **DIE POSITION MUSS MIT DEN HAKENTEILEN AN DER AUSKLEIDUNG ÜBEREINSTIMMEN.** Sobald die Auskleidung platziert und der Kofferraumboden neu positioniert ist, kann die Auskleidung an dem überstehenden Teil „festgeklettet“ werden (**siehe Bild C**).
- Befestigen Sie die 2 Bänder (an der Vorderseite) an den Kopfstützen der umgeklappten 3. Sitzreihe.

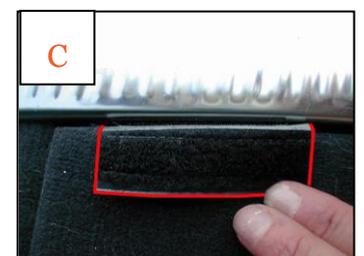

VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und kletten Sie sie fest.



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN


- LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE UMKLAPPEN. Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an der Fenstereinfassung aus Kunststoff zu befestigen.
- Das Klettband am Heckklappenende der Seitenteile haftet direkt am Teppich.



Verwenden Sie selbsthaftendes Schlaufen-Klettband

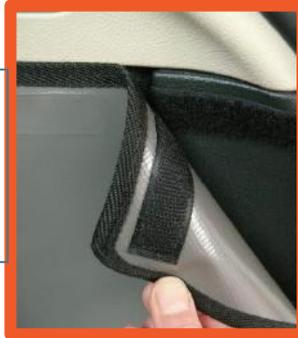

Die Auskleidung haftet direkt am Teppich



- Bei Sicherheitsgurten der 3. Sitzreihe, die nicht vom Boden gelöst werden können, legen Sie den Schlitz/das Klettband um sie herum.

Sicherheitsgurte der 3. Sitzreihe „nicht vom Boden lösbar“



OPTIONALE EXTRAS HECKKLAPPEABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.



STOSSSTANGENSCHUTZ

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in das Unterteil der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



SITZSCHONER

- Der Sitzschoner kann in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich die freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem in die Kofferraumauskleidung eingearbeiteten Klettband direkt unter der Oberseite der Rücksitze.



Freiliegende Rückseite der Vordersitze



Sitzschoner

BODENVERLÄNGERUNG

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option **RÜCKSITZ PLUS** erworben wird.

- Die **Bodenverlängerung** ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rear Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen



Die maximale Breite

WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN

(Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).