

Mini Clubman ab 2007

Unsere Nr.: HO453

- ☐ Verpackungsanforderungen
- ☐ Kofferraumauskleidung
- “erhöhter” + “niedriger” Boden Kofferraumauskleidung
- Mindestens 9 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- ☐ Heckklappenabdeckung
- Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander




Bild zeigt: niedriger Boden Version

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. **Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert.** Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einen gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.**

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden währenddessen nicht berühren.

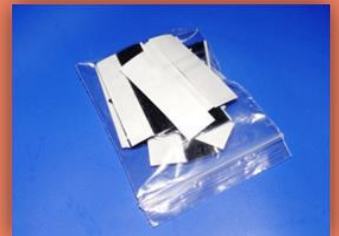

Vorberitung

- Entfernen Sie der Laderaumkassette – diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich am Drahtnetzgitter.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Unterteil

- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt. Fangen Sie am Ender der Heckklappenabdeckung an. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Verwenden Sie die Schlaufen Klettbander, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.

Befestigen Sie die selbsthaftenden Klettbander am Haken-Klettband der Auskleidung. Ziehen Sie den Schutzstreifen ab, positionieren Sie die Platte neu und drücken Sie **FEST** auf die Laschen-Positionsunkte, um eine maximale Haftung an der Struktur zu gewährleisten.



Vorderteil

- Klettbandstreifen am Drahtnetzgitter ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen; bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen. (Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Webseite für detaillierte Fotos)

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.

Optionale Extras

Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“ – daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.



Sitzschoner

- Bitte beachten: **Standard** Sitzschoner ist als in **Foto A**. Er sitzt nicht über die Kopfstütze als er die Sicht nach hinten versperrt.
oder
- Falls Sie einer Rücksitz Plus bestellt haben, und einer Sitzschoner benötigen (siehe Foto B) dann bitte unserer Team kontaktieren.
Heckklappenabdeckung
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Foto A: **Standard** Sitzschoner



oder

Foto B: **Sonderwunsch** Sitzschoner

