

# Mini Schrägheck 2. Generation 3-Türer - 2007 bis 2014

Unsere Nr.: H0459

## INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE  
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
- **8 x Stücke** selbstklebende Klettbänder  
(Schlaufen)

HECKKLAPPENABDECKUNG  
NICHT VERFÜGBAR



Kofferraumschutz, Ausführung "Rücksitz Plus"



## WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.  
Diese kann später wieder eingesetzt werden.


## SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. Die Klettstreifen an der Unterseite (mit Widerhäkchen) werden direkt am Teppich im Kofferraumboden angebracht. (Abbildung A)



## SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR FÜR VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (Abbildung B)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Abbildung C). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

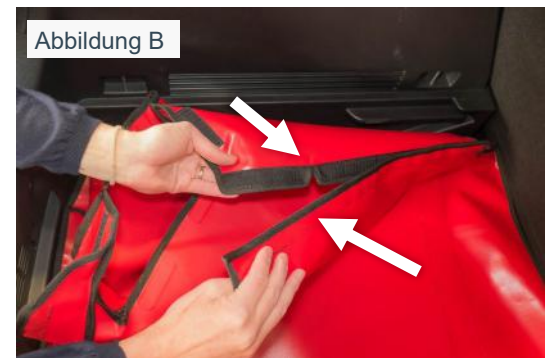

### VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifen und die Bänder für die Kopfstützen **MÜSSEN unbedingt gelöst werden**, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)

## SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende und im Heckklappenbereich der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht. (Abbildung D)



## SCHRITT 5. HINTERSEITE BEFESTIGEN

- Kleben Sie die 8 x Stücke selbstklebendes Klettband (Schlaufen) an der hinteren Verschalung an, und zwar so, dass es mit dem Klettband (Widerhäkchen) an der Unterseite der Plane übereinstimmt. (Abbildung E)



## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

### SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER (TEILWEISE MASSGESCHNEIDERT)

- Der teilweise maßgeschneiderte Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Heben Sie die Kopfstützen an.
- Setzen Sie sich in den Beifahrersitz und halten Sie den teilweise maßgeschneiderten Sitzschoner mit dem größeren Teil bei Ihnen und dem kleineren Teil beim Kofferraum. Legen Sie die Mitte über die Oberseite der Rücksitze und führen Sie die kleineren, geformten Abschnitte (mit Klettverschluss) unter und um die Kopfstützensäulen herum. (Abbildung 1)
- Befestigen Sie die kleineren Abschnitte an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Weißer Pfeil - Abbildung 2 & 3)



### **NUR für Ausführung "Rücksitz Plus" und "Geteilter Rücksitz"**

Der separate, rechteckige Rücksitzschoner wird verwendet, wenn die Rückbank umgeklappt ist, um den Ladebereich abzudecken.

(Abbildung 4 - Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.)

### SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.

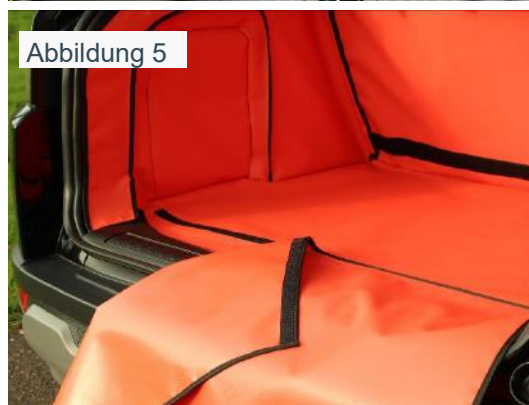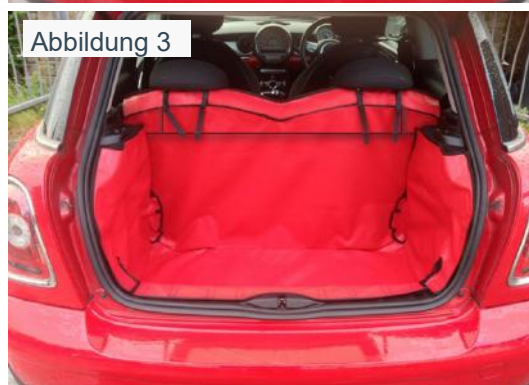

## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148cm (Abbildung 6)
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.



*Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.*

### SCHRITT 5E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an. (Abbildung 7 + 8)

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

