

## Citroen C-crosser 2007 bis 2012

### Mit Rockford Lautsprecher

Unsere Nr.: H0467-C-SPK

2 versionen: Beide – 3. Reihe entweder 2. Reihe zurückgeschober oder vorgeschoben

- Verpackungsanforderungen
- Kofferraumauskleidung
  - 2 x Nr. 119
  - Mindestens 27 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 2 x 145mm lang abgeschnittene Schlaufen-Klettbänder
- Heckklappenabdeckung
  - Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Foto zeigt geteilter Rücksitz




### Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

### Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **Foto A:** Sichern Sie die Gurte der 3. Sitzreihe. **Foto B:** Foto B: Mit der Nr. 119 befestigen Sie die Gurte mit der Seite bündig über den Radkasten.

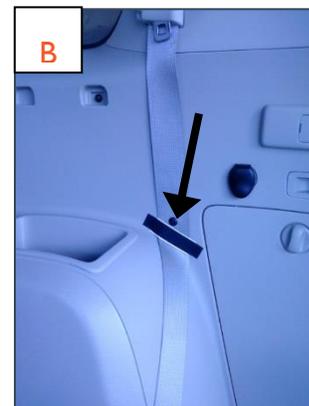

## Unterteil

- **Foto C:** Schieben Sie die Lasche über das Heckklappenscharnier. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich, außer in die Nähe von dem Lautsprecher: verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder zu befestigen.
- Befestigen Sie die 2 Bänder an die 3. Sitzreihe Gurte "D" Ringe.



## Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Sollte Ihr Fahrzeug Chromleisten haben: befestigen Sie hinter sie fest.
- Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder am Kunststoff.
- Sollten Sie die Laderaumabdeckung wieder ersetzen: dann bitte eine Lücke in das PVC Material vorsichtig einschneiden: **Bitte nicht durch das schwarze Klebeband/schwarze Nähte durchschneiden.**

## Optionale Extras

Rücksitz Plus Versionen – Lösen Sie die die Klettbänder der Kopfstütze bevor Sie die 2. Reihe umklappen!  
Heckklappenabdeckung: Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.