

Mitsubishi Outlander ab 2007 bis 2012

Mit Rockford Lautsprecher

2 Muster: Beide: umgeklappte 3. Reihe

Entweder stellen Sie der 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten
oder stellen Sie der 2. Reihe so weit wie möglich nach vorne

Unsere Nr.: H0467 SPK

Foto zeigt geteilter Rücksitz Version





- Verpackungsanforderungen
- Kofferraumauskleidung
 - 2 x Nr. 119
 - Mindestens 27 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - 2 x 145mm lang geschnittenes selbsthaftende Schlaufen-
- Klettbänder
- Heckklappenabdeckung
 - Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

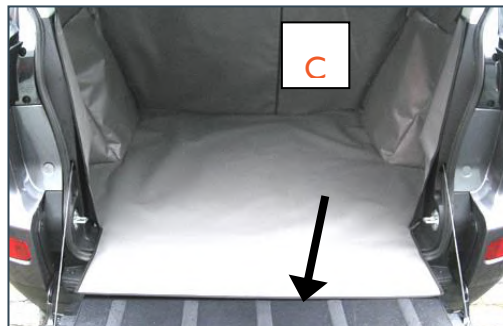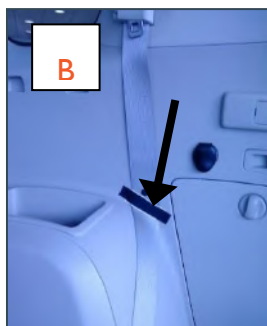

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
- **Foto A:** Sichern Sie die Gurte der 3. Sitzreihe. **Foto B:** Mit der Nr. 119 befestigen Sie die Gurte mit der Seite bündig über den Radkasten.

Unterteil

- **Foto C:** Schieben Sie die Lasche über das Heckklappenscharnier. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich außer in der Nähe der Lautsprecher: bitte benutzen Sie die selbsthaftende-Klettbänder.
- Befestigen Sie die 2 Bänder entsprechend der Gurte der 3. Reihe "D" Ringe.

Vorderteil

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Wenn Ihr Fahrzeug Chromstangen hat: die Verkleidung werden daran hinten angeklettet.
- Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder am Kunststoff
- Sollten Sie die Laderaumabdeckung wieder ersetzen dann bitte eine Lücke in das PVC Material vorsichtig einschneiden. Bitte nicht durch das schwarze Klebeband/schwarze Nähte durchschneiden.

Optionale Extras:

Rücksitz Plus Versionen – Lösen Sie die Klettbänder der Kopfstütze bevor Sie die 2. Reihe umklappen!

Heckklappenabdeckung: Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.