

Peugeot 4007 – ab 200b

Ohne Rockford Lautsprecher

2 Versionen beide: umgeklappte 3. Reihe

Entweder 2. Reihe zurückgeschoben oder vorgeschoben

Unsere Nr.: H0467-P-SPKNO

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ 2 x 190mm lang abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Heckklappenabdeckung




☐ Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Foto zeigt geteilter Rücksitz Versionen



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon abgelagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden**. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.
HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

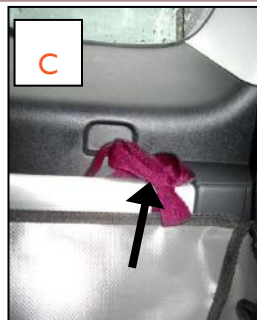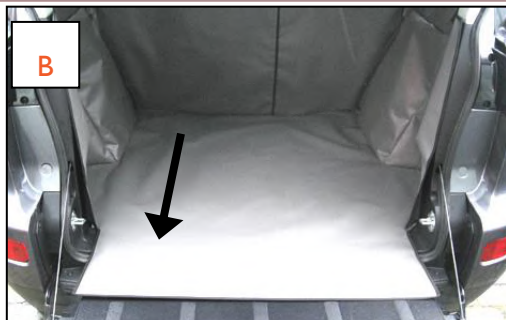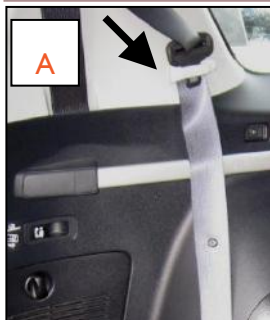

Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
 - Foto A:** Stellen Sie die 3. Reihe Gurte sicher wie gezeigt.

Unterteil

- Foto B:** Die Tasche geht über das Heckklappenscharnier. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich, außer in die Nähe von der Lautsprecher: verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbander zu befestigen.
- Befestigen Sie die 2 Bänder an die 3. Sitzreihe Gurte "D" Ringe.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Seitenteile

- Foto C:** Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig, und befestigen alle 4 Bänder an die Chromleisten.
- Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbander am Kunststoff.
- Foto D:** Should you wish to relocate the load cover cassette: You can either drop down the window sill flap to expose the recess for the cover. Sollten Sie die Laderaumabdeckung wieder einsetzen wollen: Können Sie die Fensterbrettklappe fallen lassen um die Aussparung für die Abdeckung aufzudecken oder können Sie eine kleine Lücke in das Material schneiden. Allerdings müssen Sie darauf achten, niemals die Nähte abzuschneiden

Optionale Extras

Rücksitz-Plus-Versionen – Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).