

## Mercedes C Klasse T-Modell - 2008 bis 2014

### Version - "Mit" oder "Ohne" Laderaumabdeckung

#### Verpackungsanforderungen

##### Kofferraumauskleidung

- **12x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x Nr.:104** (1/2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander)
- **2x Nr.:122** (1x 195mm + 1x 250mm)
- **2x** Stoff-/Haken-/Schlaufen-Klettbander
- **2x Nr.:128** (strips of 1/2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander **250mm** lang)



Stoff-/Haken-/  
Schlaufen-Klettbander



NR.:128

##### Heckklappenabdeckung

- **26x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



NR.:104



NR.:122



#### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr **wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.


**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Öffnen Sie beide Beifahrertüren. ⚠
- Entriegeln Sie die Rücksitze und klappen Sie sie flach um. (Lassen Sie die Sitze bis zu den weiteren Anweisungen in SCHRITT 3 umgeklappt.)
- Drücken Sie das Ende der Kassette von der Fahrerseite kräftig in Richtung Beifahrertür, um sie vom Sitz (60 %) zu schieben.


Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.

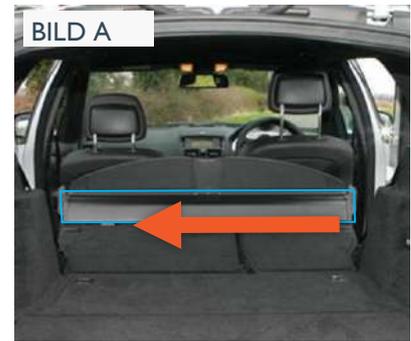

## Schritt 2. Unterteil



- Heben Sie den Doppelboden an und kleben Sie drei selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Hinter-/Innenseite des Chrom Stoßstangenschutzes. Die Breite der 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder sollte der Breite des PVC-/Haken-/Schlaufen-Klettbänder (Bild B). Wiederholen Sie bitte diesen Schritt auf beiden Seiten des Kofferraums
- Befestigen Sie das PVC-/Haken-/Schlaufen-Klettband an die 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder und schließen Sie den Doppelboden wie gezeigt in Bild B
- Kleben Sie 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband an die äußere Kante des verchromten Aufsatzes auf beide Seite des Kofferraums (Bild C)
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Befestigen Sie die Klettbänder zu die Bänder in Bild B + C (Bild D)
- Drücken Sie die Schaumstoff Klettbänder in der Lücke zwischen die Rücksitze und den Kofferraumboden. Das Unterteil muss gerade und nicht schräg sitzen. (Bild E)

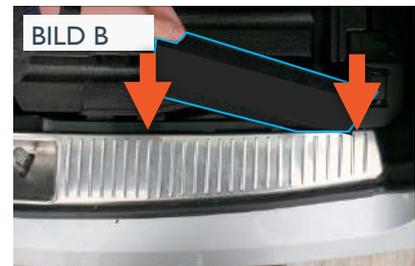

## Schritte 3A. Vorderteil

### MIT Laderraumabdeckung



- Legen Sie das Vorderteil (mit Hatchbag-Etikett) flach über der Rückseite des Rücksitzes. Achten Sie darauf, wo das Haken-Klettband eingenäht ist. (Bild F)
  - Richten Sie die Kassette der Laderraumabdeckung an der Sitzoberseite aus, als wäre sie neu angebracht worden.
  - Kippen Sie sie nun nach hinten, um die Unterseite frei zu legen. (Bild G)
-  Ziehen Sie die zwei Nr. 128 ab und kletten Sie sie am vertiefen Kanal an der Rückseite der Kassette fest: Vergewissern Sie sich, dass sie an den Klettbändern an der Oberkante vorn an der Auskleidung ausgerichtet sind. (Bild H).
- Befestigen Sie die Laderraumabdeckung wieder in den Slot, so dass die Schlaufen-Seite des zuvor befestigten Nr. 128s herausschauen (Bild I).
  - Erhöhen Sie die Rücksitze in eine aufrechte Position und befestigen Sie das Vorderteil zu den Nr. 128 Klettbändern.



## Schritt 3B. Vorderteil

### OHNE Laderraumabdeckung



- - Plus / geteilter Rücksitz Version - Befestigen Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und Rückseite des Rücksitzes. (Bild J)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie um die Stützen und zurück. (Bild K).

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).




## Schritt 4. Seitenteil

- Öffnen Sie die 2 Zugangsklappen.
- Ziehen Sie die großen elastischen Schlaufen über die Oberseite der Zugangsklappentüren und schieben Sie sie nach unten. (Bild L)
- Schieben Sie die elastischen Schlaufen über die Türverschlüsse. (Bild M)
- **Nur Beifahrerseite:** Befestigen Sie die zwei Klettbänder Nr. 104 an der Rückseite der Zugangsklappe, in Übereinstimmung mit den Haken-Klettbandern auf der umgekehrten Seite der Auskleidung. Der nicht haftende Klettbandteil ragt über die Zugangsklappe hinaus. Die Auskleidung klettet sich an diesen Bändern fest. (Bild N)
- Ziehen Sie die Nr. 122 ab und kletten sie die Klettbänder an der Kofferraumseite (Bild O). Die 250mm länge an den Beifahrerseite und die 195mm länge an den Fahrerseite. Befestigen Sie die länge knapp über den Teppich in Übereinstimmung mit den Haken-Klettbändern auf der umgekehrten Seite der Auskleidung.
- Befestigen Sie die Auskleidung an die Klettbänder  
Achtung: die Kofferraumauskleidung befestigt sich nur zu der unteren Hälfte des Klattbands (Bild P)



**ACHTUNG:** der Rückseite des Kofferraumauskleidungs auf beide Seite befestigt sich nicht an der Heckklappeabdeckung und daher wurden sie locker aufgehängt als es keine Befestigung Lösungen verfügbar sind. (Bild Q)

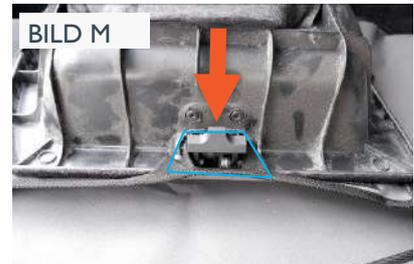

## Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### Schritt 5A. Sitzschoner

#### Laderraumabdeckung aus



- Der Sitzschoner schützt die Oberseite der Rücksitze und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1 & 2)

#### Laderraumabdeckung - Beide Versionen



- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

#### Montage

- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband direct unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidungen eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



### Schritte 5b Heckklappenabdeckung



- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.
- Please note that the edges of the fabric are not bound so that any mud, dirt or water can run off.

## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

