


Peugeot 308 Schrägheck ab 2007

Unsere nr.:H0474



FOTO A

- Verpackungsanforderungen
Kofferraumauskleidung
- Min x 4 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
3 geschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder:
2 @ 270mm lang
1 @ 175mm lang
 - Heckklappenabdeckung
Min x 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

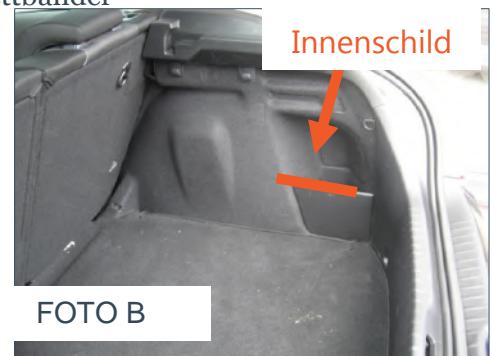

Innenschild

FOTO B

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Unterteil

Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Vorderteil

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rückseite + Seitenteile

Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoff zu befestigen.

Siehe Foto A: Verwenden Sie die lange Schlaufen-Klettbänder, um die Rückseite zu befestigen.

Siehe Foto B: Befestigen Sie die kurze Schlaufen-Klettbänder an der Innenseite der Kunststoffplatte.

Befestigen Sie die zwei Verbindungen an der Rücksitzefänge.