

Volvo V70 + XC70 Estate - 2007-2010 + ab 2010 Facelift

Sicherheitsnetz von der Rückseite des Rücksitzes In oder Entfernt

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2x 940mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 6 x Nr: 121
- 8 x Nr: 104
- 4 x Own Schaumstoff/Klettbänder



Bild zeigt Sicherheitsnetz in



NR:121



NR104



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese können später wieder eingesetzt.

Schritt 2. Unterteil

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Machen Sie die vier Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig.
- Befestigen Sie 2 x NR. 104 Stücke an jedem dieser 4 Haken-Klettbander. Der selbsthaftende Teil ragt über die Auskleidung hinaus. Heben Sie den Doppelboden mit dem Unterteil an, entfernen Sie das Trägermaterial und befestigen Sie die Stücke an der Unterseite des Bodens.
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. (Bild B)
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile wieder.



Schritt 3. Vorderteil

Laderaumabdeckung entfernt

- Legen Sie die entsprechenden Gummierenden um beide Kopfstützen herum und befestigen Sie sie sorgfältig am Klettbandstück darunter. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die oberen Ecken am Kunststoff zu befestigen. (Bild C)

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen.



Schritt 3. Vorderteil

Laderaumabdeckung In

- Lösen und entfernen Sie der obere Teil des vorderen Teils (der Teil mit der Gummierenden)
- Drücken Sie die Klettbande des Schaumstoffs unten in den Aussparung hinter der Laderraumkassette und obere Rücksitzlehne. (Bilder D & E)
- Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz: Sie werden 3 Schaumstoff/Klettbander Stück haben. Der größte Stück sitzt in der mitte.
- Die Klettbander sollte jetzt unten den Laderraumkassette sichtbar sein.
- Befestigen Sie der Vorderteil des Kofferraumauskleidungs an diese Klettbander

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen.


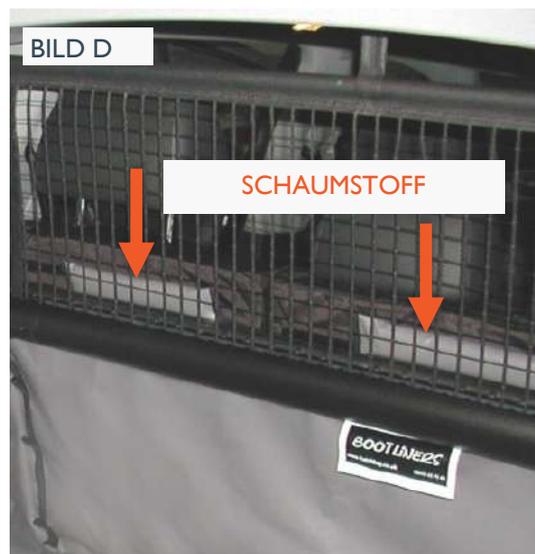


BILD E



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 940mm Klettband an der untere Kante des Kunststoffteile. (Bild F)
- Am Heckklappenende: Ziehen Sie die Gummidichtung zurück und schieben Sie das Kunststoffteil der Klemme (Nr. 121) hinter das mit Teppich versehene Teil. Der Schlaufen-Klettband-Abschnitt liegt frei. Siehe (Bilder G und H).
- Richten Sie die Klettbander an der Auskleidung erneut aus und befestigen Sie sie.

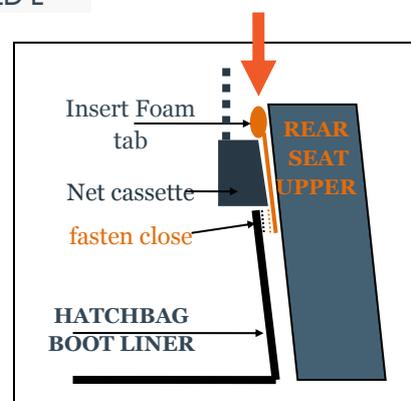

Optionale Extras

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen).

Schritt 5A. Rücksitzschoner

Laderaumabdeckung entfernt

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Klappen Sie die zwei äußere Kopfstütze um, so dass der Sitzschoner über den Rücksitze geht (Bild 2)

Laderaumabdeckung in

- Der Netz ist eine Absperrung zwischen den Kofferraum und den Netz. Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)



Optionale Extras

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen).

Schritte 5b Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



The Seat Flap 5A, The Bumper Flap 5CB & The Floor Extension 5C cannot be added at a late date