

Jeep Grand Cherokee

Ab 2005 bis 2011

Unsere Nr.: H0480

Verpackungsanforderungen

Kofferraumschutz

- Mindestens 14 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
2 x 415mm, 2 x 350mm, 1 x 155mm länge selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder
- 6 x Nr.f:121 (kunststoff/klettbänder)

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



REF: 121



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz und vorbereitet für Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung



- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verzurrösen flach liegen und die Bodenwanne mit der flachen Seite nach oben.

Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Verwenden Sie die zwei entsprechenden selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder der länge nach um das Unterteil an dem Heckklappenende zu befestigen.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die äußeren Klettbandpunkte an der Metallplatte auf die Rückseite der Rücksitze zu befestigen.

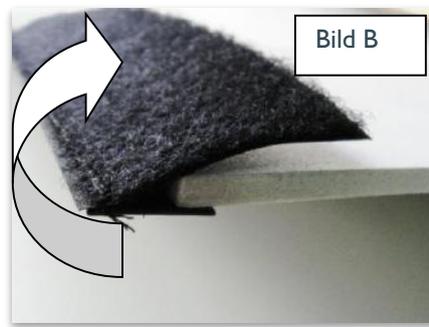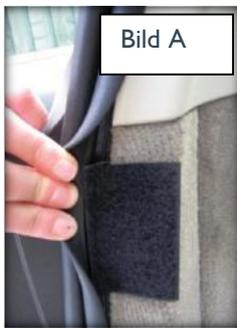

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Die Verbindungen befestigen sich an der Verriegelungstange der Rücksitze

Bilder A + B + C (6 x Nr.: 121)


- Heckklappenende: Ziehen Sie die Gummidichtung zurück. Der gebogene Teil der Klappen (Nr. 121) hinter den Teppich. Die Schlaufen-Klettbander bleiben ausgesetzt. Siehe Bild K.
- Klettbandern an der Auskleidung entsprechend ausrichten und befestigen.
- Verwenden Sie die Schlaufen-Klettbander um den Rest der Seite an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Rücksitzschoner

Entfernen Sie die mittlere Kopfstütze und montieren Sie die Rücksitzschoner. Markieren und schneiden Sie zwei Lücken, falls Sie die Kopfstütze einsetzen möchten. Dann haben Sie noch Sicht nach hinten.

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

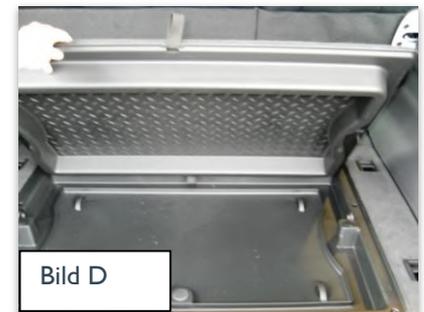

Zusätzliche Info

Bodenlager:

Bild D: Bitte beachten, dass die Bodenwanne mit der flachen Seite nach oben liegt.

Kopfstütze:

Falls die Kopfstütze nicht einfach nach oben aufsteigt:

- Entriegeln Sie die oberen Rücksitze so dass sich die Kopfstütze automatisch zurücklehnen.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitze.
- Während die Kopfstütze in der geneigt Position ist: Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Mit der Hand positionieren Sie die Kopfstütze in der aufrecht Position.
- Ziehen Sie die Klettbänder an.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).