

Lexus RX ab 2009

Unsere Nr.: H0498

Verpackungsanforderungen

“Hinter” Kofferraumschutz

6 x Nr. 121's

“Vorwärts” Kofferraumschutz

Mindestens 4 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbander
6 x Nr. 121's

Heckklappenabdeckung

Mindestens 8 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbander



Foto: geteilter Rücksitz version vorbereitet für den Stossstangenschutz

Vorbereitung

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Die 2. Reihe sollte in der aufrecht Position sein. Vergewissern Sie sich, dass die Sitze passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Montieren

Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Fangen Sie am Ender der Heckklappenabdeckung an und arbeiten sich nach vorne. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rücksitz-Plus-Versionen: Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.





Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig,
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- "Sitze vorgeschoben" Kofferraumauskleidungen: die zwei Haken-Klettbänder benötigen selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abkleidung an den Kunststoff zu befestigen.

Wichtig für die Vorbereitungen nur für Sitze vorgeschoben Kofferraumauskleidungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

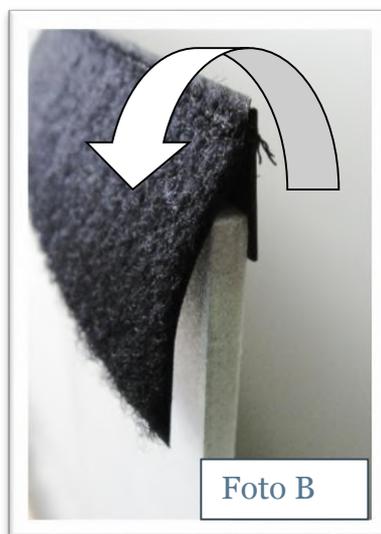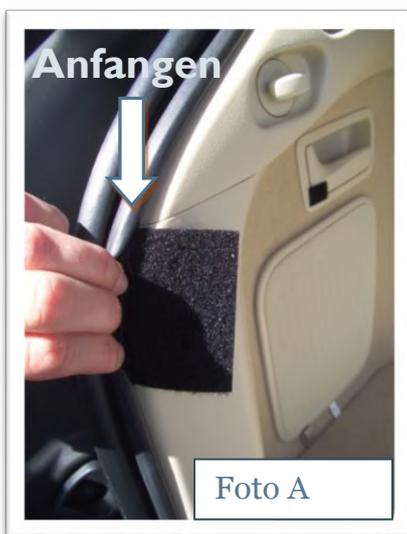

Seitenteile am Heckklappenende

Foto A + B + C

- Siehe Foto A - Schieben Sie von dem im Bild gezeigten „Startpunkt“ den Kunststoffteil der 2 langen Klemmen Nr. 121 hinter den mit Teppich versehenen Teil, sodass der Schlaufen-Klettband-Teil über die Vorderseite des Teils hängt. Siehe Foto. B
- Foto C - Der Kunststoffteil befindet sich hinter dem mit Teppich versehenen Teil.
- Jede Seite benötigt 3 Nr. 121's.
- Rutschen Sie sie unter zu den entsprechenden Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung
- Kletten Sie sie fest. – siehe Foto C

Heckklappenabdeckung

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

