


## Mercedes E Klasse ab 2010 bis 2016 – Unsere Nr.: H0508

*Überlegen Sie sich bitte genau, welche Ihren Anforderungen am ehesten entspricht.*

### Kofferraumform 1

Hat eine **Aussparung** auf der **Fahrerseite**  
und

Hat eine **Aussparung** auf der **Beifahrerseite**

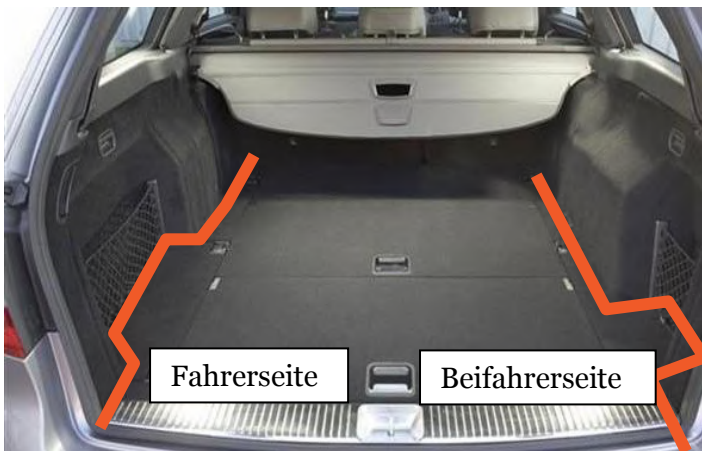

### Kofferraumform 3

Hat eine **Aussparung** auf der **Fahrerseite**  
und

Hat **keine** **Aussparung** auf der **Beifahrerseite**  
(bündig)



### Kofferraumform 2

Hat **keine** **Aussparung** auf der **Fahrerseite** (bündig)  
und

Hat eine **Aussparung** auf der **Beifahrerseite**



### Kofferraumform 4

Hat **keine** **Aussparung** auf der **Fahrerseite** (bündig)  
und

Hat **keine** **Aussparung** auf der **Beifahrerseite**  
(bündig)



Mercedes E Klasse ab 2010 bis 2016 — Unsere Nr.: H0508

## Laderaumabdeckung Identifizierung

*In oder entfernt?*

*Wenn Sie "ohne" Laderaumabdeckung aufwählen dann stellen wir es so her, dass die Aufnahmebohrung bedeckt ist.*

