

## Mercedes E Klasse ab 2010 bis 2016

Unsere Nr.: H0508



**NR: 121**



**REF: 124**



**NR: 104**

### Verpackungsanforderungen

#### Kofferraumauskleidung

Mindestens 6 selbsthaftende

Schlaufen-Klettbander



2 x 30mm breite selbsthaftende

Schlaufen-Klettbander @ 760mm lang

8 x Nr.: 121 (Kunststoff + Schlaufen

Klettbander)

2 x Nr.: 124 (260mm lang)

1 x ref 104

Heckklappenabdeckung

Mindestens 26 selbsthaftende






Schlaufen-Klettbander

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr **wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

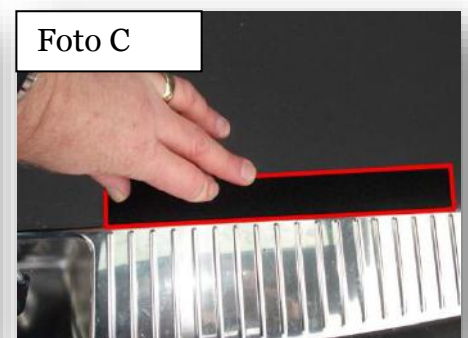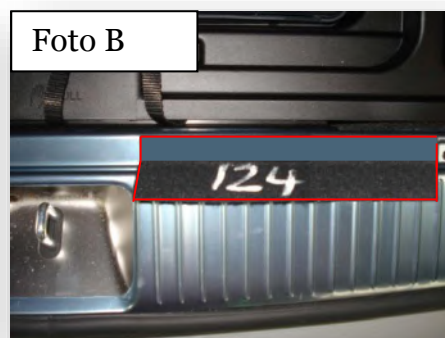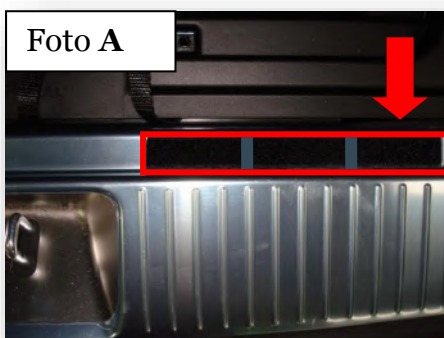

- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt.

#### Foto A bis C

- Machen Sie die sechs Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig.
- Heben Sie das Unterteil der Kofferraumauskleidung mit den Doppelboden den Fahrzeug an.
- Foto A: Befestigen Sie die zwei Lose drei Schlaufen-Klettbander an der Aussparung der Metallplatte. Achten Sie aber darauf, sie entsprechend den Klettbandern an der Auskleidung auszurichten.
- Foto B: Befestigen Sie Nr. 124 Haken- / Schlaufen-Klettbander an dieses Klettband. Der selbsthaftende Teil ragt über die Auskleidung hinaus.

Foto C: Befestigen Sie die Stücke an der Unterteil des Bodens. **Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.**

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.*



#### Unterteil - Foto D

- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein

#### Vorderteil- Foto E

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück

#### Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen; bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen. (Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Webseite für detaillierte Fotos)
- **VERWENDEN SIE NICHT DIE „QUICKFOLD“-HEBEL (befinden sich im Kofferraum/auf dem Rücksitz) VOR DEM LÖSEN DER KLETTBANDRIEMEN DER KOPFSTÜTZEN**  
Befestigen Sie das Klettband auf die 60% geteilter Rücksitz mit das Nr. 104 auf das Kunststoffecke.




#### Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig

#### Foto E

- Entriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs. Die an der Rückseite der Seitenteile der Auskleidung eingenähten Gummiseile verlaufen über die Klappentüren und sitzen fast in der Mitte unten. Verriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs.

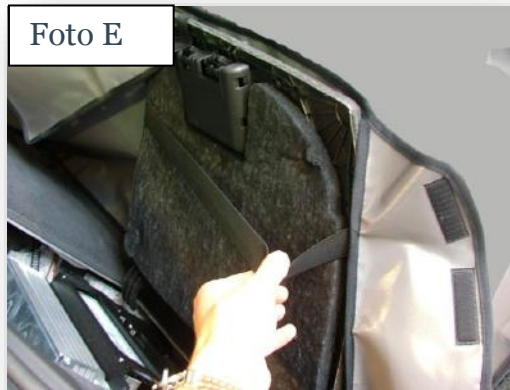

#### Foto F

- Verwenden Sie die zwei lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um die Oberkante an den Kunststoff zu befestigen.




#### Foto G + H + I (8 x Nr.: 121)

**ACHTUNG:** der Rückseite des Kofferraumauskleidungs auf beide Seite befestigt sich nicht an der Heckklappeabdeckung und daher wurden sie locker aufhängen als es keine Befestigung Lösungen verfügbar sind. (Bild J)

- Verwenden Sie am Heckklappenende die kleinen Klemmen Nr. 121. Der Kunststoffteil befindet sich hinter dem mit Teppich versehenen Teil. Siehe Abbildung I. Richten Sie den Klettbandern an der Auskleidung aus und befestigen.

#### Bitte beachten

Der EASY-PACK-Fixkit (Wunschausstattungen) passt nicht zu die Kofferraumschutz

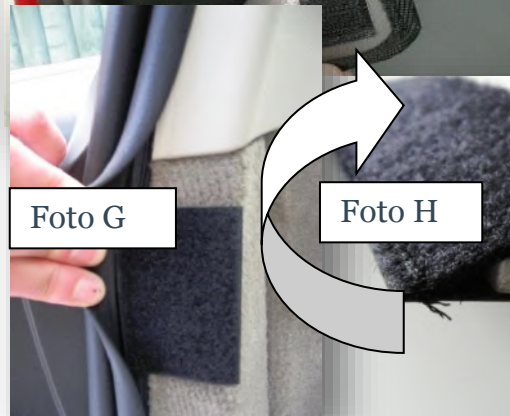

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.*

## Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



## Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



## Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

