

## BMW 5er Touring ab 2010 bis 2017

Unsere Nr.: H0509



**NR: 129**

Verpackungsanforderungen

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 30 mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettband-Abschnitte: 350 mm lang geschnitten  
4x Nr. 129 (110 mm Länge)  
Mindestens 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- HECKKLAPPENABDECKUNG  
Mindestens 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild: Kofferraumauskleidung mit Rücksitz Plus und vorbereitet für Sitzschoner und Stossstangenschutz

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden, währenddessen nicht berühren.



### VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden  
Entriegeln Sie die Rückenlehnen der Rücksitze und stellen Sie sie etwas nach hinten.

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

### MONTAGE

#### UNTERTEIL

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

Bild A

- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- **Verriegeln Sie die Rückenlehne des Rücksitzes, um die Schaumstoffstücke einzuklemmen.**

Bild B

- Verwenden Sie das selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um das Unterteil an der Heckklappe zu befestigen.
- Befestigen Sie die selbsthaftenden Klettbänder am Haken-Klettband der Auskleidung. Ziehen Sie den Schutzstreifen ab, positionieren Sie die Platte neu und drücken Sie **FEST** auf die Laschen-Positionspunkte, um eine maximale Haftung an der Struktur zu gewährleisten.



*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

#### VORDERTEIL – Bild C

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Klettbänder, um die zwei Klettbänder an den Kunststoff-Formteilen zu befestigen.

#### RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- **LÖSEN SIE DIE KLETTBAND-RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE UMKLAPPEN.** (Siehe Option **RÜCKSITZ PLUS** auf der Website für detaillierte Fotos).

#### Versionen mit geteiltem Vorderteil

- Das Band wird an der Verriegelungsstange des mittleren Sitzes/Skilappe befestigt.

#### SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.

#### Bild D

- Entriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeuges.
- Befestigen Sie die 4 Nr. 129 Klettbänder an der Innenseite des Teils. Positionierung siehe Bild. Achten Sie aber darauf, sie entsprechend den Klettbändern an der Auskleidung auszurichten.

#### Bild E


- Der nicht haftende Teil des Klettbands legt sich über die Vorderseite der Zugangsklappe. Verriegeln Sie die Klappentüren und kletten Sie die Auskleidung an diesem Teil fest.

#### Bild F + G

- Verwenden Sie die 2 langen selbsthaftenden Schlaufen-Klettband-Abschnitte, um die Oberkante der Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Rückseiten der Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

#### BITTE BEACHTEN

**DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG KANN NICHT MIT DEN „erweiterten BMW-Ablageleisten“ VERWENDET WERDEN**

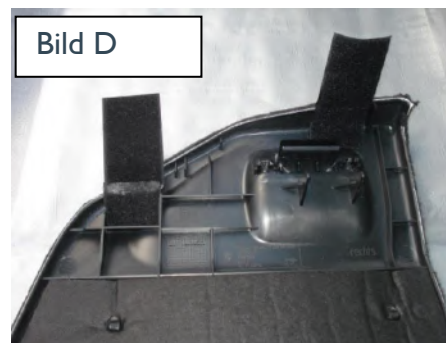

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.*


## HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



## SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus / Geteilter Rücksplitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

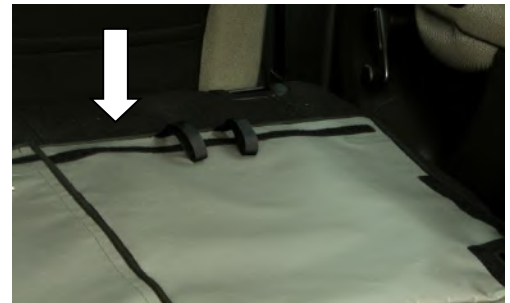

## STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



## Geteilter Rücksplitz

- Geteilter Rücksplitz ermöglicht die Verwendung mit 40/20/40- Sitzteilung (Skiklappe).