

BMW X3 ab 2011

Unsere Nr.: H0518



Nr. 124



Für den Einbau benötigen Sie

Kofferraumauskleidung

- Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
3 x ref: 124 (Haken/Schlaufen-Klettband: @ 140mm lang)


Heckklappeabdeckung

- Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

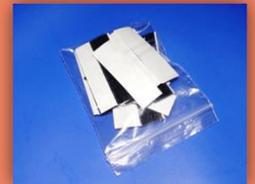

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entriegeln Sie die Rücksitze und lehnen Sie diese an

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bilder A + B die Kofferraumauskleidung am Ende der Heckklappe.

Bild A: Befestigen Sie die 3 Nr. 124 Haken/Schlaufen-Klettbinden an das innere des Kunststoffbodens. Verwenden Sie die Schlaufen-Klettbinden (separat zu besorgen)

Bild B: Beim Ersatz ragen die Bänder unter der Bodenplatte hervor, dies ermöglicht es das die gesamte Fläche abgedeckt wird.



Unterteil fortsetzung.

Bild C

- Drücken Sie die mit Schaumstoff gefüllten Stücke in die Aussparung zwischen die Rücksitze und dem Kofferraumboden.



Vorderteil

- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest.

Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen
(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

Oberekante - Teppich

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Kunststoff.



Teppich



Kunststoff

Heckklappe Ende - Kunststoff

- Die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder haften direkt am Kunststoff.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen

Optionale Extras

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.

Rücksitze in aufrecht Position

- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

