

Volvo V60 Sport Kombi ab 2010

Unsere Nr.: H0533

Sicherheitsnetz "Eingebaut" / befestigt an der Rückseite der Rücksitze

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidungen
- 4 x Nr.: 107
- 2 x Nr.: 124 (haken & schalufen Klettbander @150mm lang)
- 2 x Nr.: 131 abgeschnittene @ 60mm breite
- 2 m lang 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 3 große Schaumstoff gefüllte Klettbander



REF: 107



REF: 124



REF: 131



Bitte beachten: Zubehör "Netztasche".

- Die Kofferraumauskleidung passt nicht zu die zwei Netztasche in den Kofferraum

Bitte kontaktieren Sie unser Team, wenn es Fragen zu dieser Option gibt.



VERY IMPORTANT PREPARATION


To ensure a good bond, when using the self-adhesive Velcro to attach the Bootliner to the plastic / metal trim (**Not** the carpet); it is most important to remove silicone film from the vehicle trim. Silicone is applied during manufacture and can also be found in many valeting products. It is **highly likely there will be a build-up of silicone**. Before applying any Velcro pads, the surface **MUST be thoroughly** cleaned using a silicone remover. (The Velcro cannot be used once it has been in contact with silicone). We recommend "Intensive Tar Remover" made by AutoGlym and available from Halfords. Wipe off thoroughly **any residue with a separate clean dry cloth**.

NOTE: the adhesive takes 24hrs to reach full adhesion – do not disturb during.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Befestigen Sie das Sicherheitsnetz an der Rückseite der Rücksitze
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

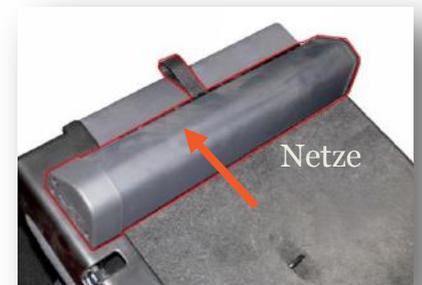

Montage

Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

Unterteil

Foto A+ B

Machen Sie die zwei Haken-Klettbander am Heckklappenende der Kofferraumauskleidung ausfindig.

- Foto A:
Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die 4 Nr. 124 Haken- / Schlaufen-Klettbander an der Teppichboden. Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.



- Foto B:
Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebt werden kann.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Foto C

- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.



Foto D



Foto E

Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbander

Foto H



Seitenteile

Foto D + E

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Markieren Sie die Höhe der Kofferraumauskleidungseite an der Kunststoffverkleidung: benutzen Sie es als Hilfsmittel für die nächsten Schritte.
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung über und neben dem Teppich.

Foto F + G

- Befestigen Sie die drei Nr. 131 Schlaufen-Klettbander an der äußeren Ecken der Heckklappenende. Die ausgesetzte Schlaufen-Klettbander werden an die Haken-Klettbander befestigen.



Foto F

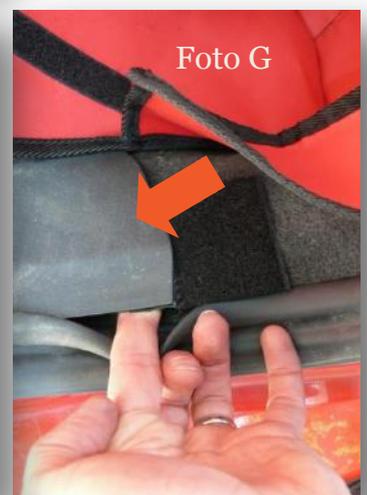


Foto G

Seitenteile

Foto H

- Ziehen Sie die Gummidichtung zurück. Der gebogene Teil der Klappen (Nr. 107) hinter den Teppich. Die Schlaufen-Klettbander bleibt ausgesetzt.
- Klettbandern an der Auskleidung entsprechend ausrichten und befestigen.



Vorderteil

Foto I

- Bestimmen Sie die Position der Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Vorderteile.
- Kleben Sie das Ende der großen Schaumstoff gefüllten Klettbander in die Aussparung, fixieren Sie die Laderaumabdeckung und die oberen Rücksitzteile
- Der größte der drei sitzt in der Mittel und die kleinste geht durch die Lücke auf der beifahrerseite.
- Das Klettband sollte nun unter den Netzen sichtbar sein.
- Positionieren mit die Haken-Klettbander.

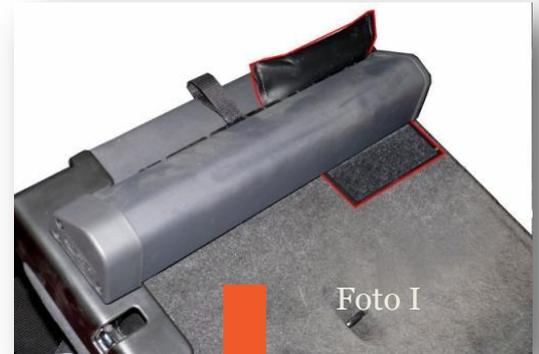


Foto J

- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein (als in Foto C)
- Von der Laderaumabdeckung kann das Vorderteil der Seitenteile entfernt werden: führen Sie das Stoff hinter das Ende
- Befestigen Sie das Vorderteil an die Schaumstoff gefüllte Klettbander (wie in photo D)

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen..
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner kann in Verbindung mit der Option **Rear Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich die freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem in die Kofferraumauskleidung eingearbeiteten Klettband direkt unter der Oberseite der Rücksitze.



Freiliegende Rückseite der Vordersitze



Sitzschoner

BODENVERLÄNGERUNG

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option REAR PLUS erworben wird.

- Die **Bodenverlängerung** ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rear Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen

WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN

(Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).

