

Audi A6 Avant ab 2011

Unsere Nr. H0536

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
2 x Nr.121 Kunststoff-/Klettband
3 x Nr. 131 auf 120 mm Länge geschnitten
4 x Nr. 132 schmales Klettband
- Heckklappenabdeckung – mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



NR: 121



NR: 131



NR: 132



BILD: Geteilter Rücksitz Version – vorbereitet für Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon abgelagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.


VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Die Kassette des Sicherheitsnetzes kann an ihrem Platz verbleiben.
- Entriegeln und neigen Sie die Rücksitze.
- Platzieren Sie die Auskleidung im Wagen und klappen Sie sie auf.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen



LADERAUMABDECKUNG

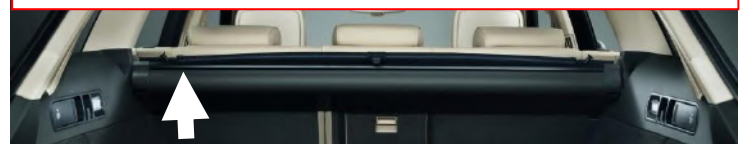

SICHERHEITSNETZKASSETTE

MONTAGE UNTERTEIL

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt
- Beginnen Sie am Heckklappenende.
- Machen Sie die drei kurzen Haken-Klettband-Abschnitte ausfindig, die in die Rückseite des Unterteils eingenäht sind.
- Heben Sie den Doppelboden an, um die gesamte Metall-Heckklappenplatte freizulegen.



UNTERTEIL Forts.

Bilder A + B



NR: 131

- Bild A

Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die drei Nr. 131 Schlaufen-Klettbänder an der Metalloberfläche der Heckklappenplatte. Das selbsthaftende Schlaufen-Klettband haftet an:



Bild A

- Bild B

Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklettet werden kann.



Bild B

VORDERTEIL

- Bild C

Befestigen Sie die zwei Haken an der Verriegelungsschleife des Rücksitzes.



Bild C

- Bild D

Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht. Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.



Bild D

Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein und stellen Sie das Vorderteil in eine aufrechte Position, wobei die Oberkante mit der Oberkante der Sitze bündig sein muss.

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.




RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- **LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).**


SEITENTEILE

- **Bild E**
Entriegeln Sie die zwei Zugangsklappen an den Seiten des Fahrzeugs.
Die Klappe an der Fahrerseite verfügt über einen Knopf, der zum Ver- und Entriegeln gedreht werden muss.
Die an der Rückseite der Seitenteile der Auskleidung eingenähten Gummiseile verlaufen über die Klappentüren und sitzen fast in der Mitte unten.
- **Bild F**
Befestigen Sie die vier 132-Klettbander an der Innenseite der Klappen in Übereinstimmung mit den Stücken auf der Rückseite der Auskleidung. Die Klettbander der Auskleidung schließen sich an den herausragenden Teil dieser Stücke an, wenn die Klappen wieder an ihrer Stelle sind.
- **Bild G**
Legen Sie die Gummischlaufe über den entsprechenden Haken.
- **Bild H:** 2 x Nr. 121 Stücke.
Machen Sie die zwei Haken-Klettbander am Heckklappenende der Seitenteile ausfindig. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darunter.

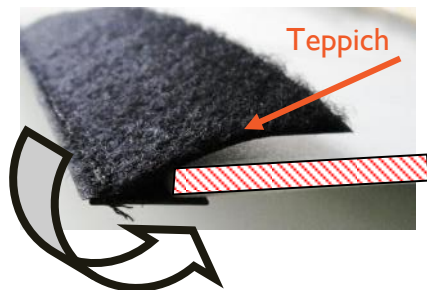

Neu positionieren, dabei an Klettbandern ausrichten.

- **Bild I**
Führen Sie die schwarze Kante hinter die Gummidichtung.

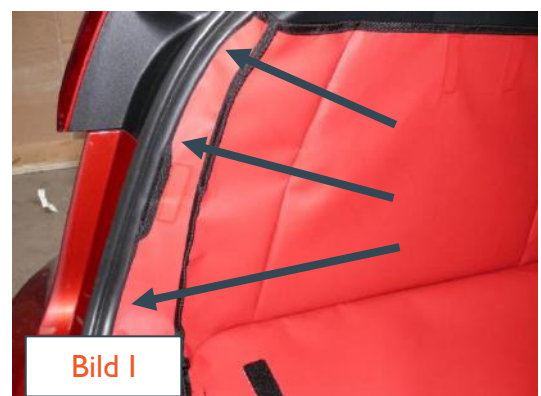


Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.

HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

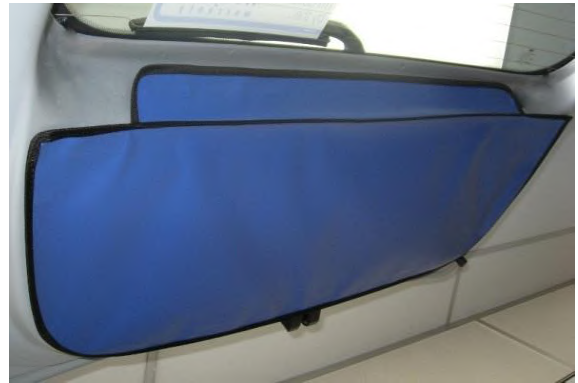

STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

