

Ford C-Max ab 2010

Ohne Ersatzrad und Schaumstoffeinsatz –
siehe unten

Unsere Nr.: H0541NOSPARE

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

☐ 900mm geschnittenes 20mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ Heckklappenabdeckung
Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



3 wichtige Punkte

Kofferraumboden Vorbereitung

Die Kofferraumauskleidung passt zu
der folgenden

Unter den Teppichboden:

- 1 – **kein** Ersatzrad
- +
- 2 – **keiner großer**
Schaumstoffeinsatz
- +
- 3 –
nur einer kleiner
Schaumstoffeinsatz



Ersatzrad + Schaumstoffeinsatz



Kein Ersatzrad + kleiner Schaumstoffeinsatz

Vorbereitung


- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

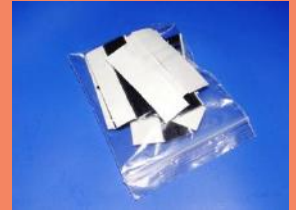

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie am Heckklappenende. Das Unterteil endet gleich hinter den Schiebemechanismus.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Hinterteil

Verwenden Sie die Haken-Klettbänder, um das Hinterteil an dem Heckklappenende zu befestigen.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
Bitte nicht zu fest anziehen.

Rücksitz Plus Versionen – gehen Sie bitte zu skip to “Seitenteile” und dann wieder hier zu “Vorderteil”

- Geteilter Rücksitz Version: Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz-Plus-Versionen
Vor Beginn der Montage der Seitenteile und der Frontplatte müssen diese Teile mit dem Klettverschluss an zwei Kanten befestigt werden. Dann müssen Frontplatte und Seitenteil befestigt werden.

Optionale Extras

Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.



Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Wickeln Sie die Schlaufen-Klettbänder über den Haltegriff und befestigen den Haken an der Kofferraumauskleidung.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind. Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen. WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN (Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).

