

Opel Mokka (inkl. Mokka X) 2012 bis 2020

Unsere Nr.: HO555

Verpackungsanforderungen

- ☐ Kofferraumauskleidung
1500mm lang geschnittenes 20mm breites
selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- ☐ Mindestens 11 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- ☐ Heckklappenabdeckung
Mindestens 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Rücksitze Plus Version vorbereitet für Stoßtangenschutz und Sitzschoner

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden**. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Unterteil

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.


Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (*siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos*).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts und die Schlaufen-Klettbänder die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung.

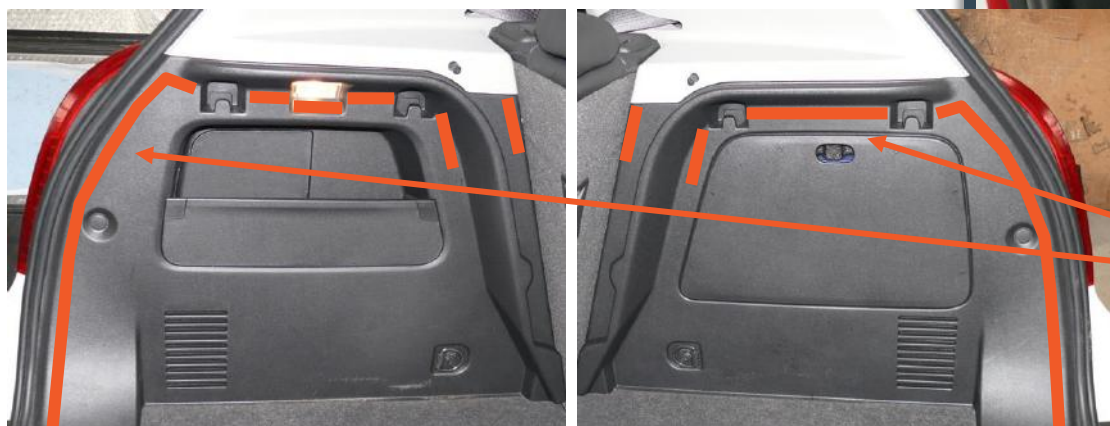

Schlaufen-Klettband

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Abgesenkte Kopfstütze



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



BODENVERLÄNGERUNG

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN *(Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).*