

## Mercedes A Class ab 2013

Unsere Nr.: H0557

Verpackungsforderungen

Kofferraumauskleidung

- Mindestens 6 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Heckklappeabdeckung

- Mindestens 14 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder




### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.

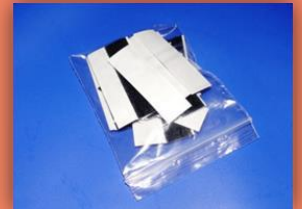

### Vorbereitung

- Einfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

### Unterteil

- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

### Rückseite

- Ziehen Sie das Klettband ab und befestigen Sie an den Rückseite des Kunststoff



## Vorderteil

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



## Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen  
(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



## Optionale Extras

### SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.



## STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

## Sitzschoner

**Bitte beachten: Wir haben zwei Varianten des Sitzschoner – Bitte bestellen Sie die eigener die Ihren Anforderungen entsprechen**

### Maßgeschneiderter Sitzschoner

- Die maßgeschneiderter Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Passt zu der Standard Kofferraumauskleidung.
- **Bitte beachten die Sitzschoner könnten die Sicherheitsgurte für Mitfahrer auf dem Rücksitz behindern.**

**Bitte beachten dass sie nicht während die Benutzung behindert sind**

Bitte beachten: Dieser Sitzschoner passt nicht zu den Rücksitz Plus oder Geteilte Rücksitz. Sie müssen der Sitzschoner entfernen, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.



Maßgeschneiderter Sitzschoner

### Standard Sitzschoner

- **Er kann als schütz die Oberseite des Rücksitze nicht benutzt werden.**
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.

Ausgesetzte Sitze/Kopfstützen



Standard Sitzschoner



## HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen