

Toyota Rav4 (5 Tüer) - ab 2013 bis 2019

Inkl. Hybrid

Unsere Nr.: HO560-hy / hyno

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 550mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2x 230mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2x 360mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Left: Non Hybrid Rear Plus version

Right: Hybrid Standard version

Both prepared for additional seat + bumper flaps

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **21 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

STEP I. PREPARATIONS



Die Kassette der Laderraumabdeckung funktioniert nur wenn die Rücksitze an eine bestimmte verstellbare Rückenlehne gesetzt sind.

Bitte stellen Sie Ihre Rücksitze in einem Winkel so dass Sie die Laderraumabdeckung-Clips befestigen können. (Bild A)

(Falls Ihre Fahrzeuge keine Kassette haben dann bitte folgen Sie den Montagehinweisen aber lassen Sie das Vorderteil bis zum Schluss, und nutzen Sie die Kofferraumauskleidungsseite als Leitlinie für die verstellbare Rückenlehne.)



Die Kofferraumauskleidung passt nicht zu die Rücksitz in der voll geneigt Position (Bild B)


Hybrid Fahrzeuge nur:

Bitte beachten, dass der Doppelboden am Heckklappenende in der niedrigsten Position ist. (Bild C)



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild D)
- Hybrid Fahrzeuge: positionieren Sie der erhöhtem Teil des Unterteils. Das Klettband haftet direkt am Teppich (Bild E)

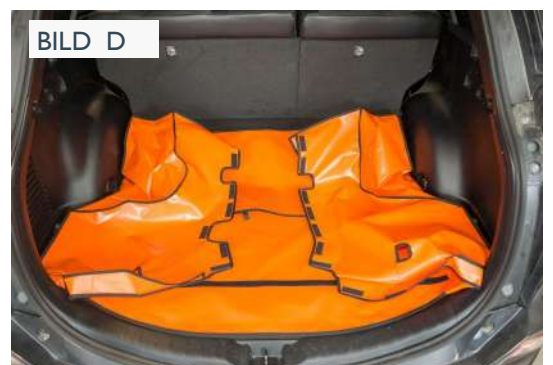

Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild F)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild G)
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Kofferraumauskleidungs haftet direct am Teppich.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile



Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder an der Seitenteile und hinterteil im grün markiert. Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven geht. Bild H

- Auf der Fahrerseite müssen Sie ein Lücke für die Innenleuchte ausschneiden. Bild I.
- Wiederhole auf der anderer Seite.



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der Rückseite des Kofferraumauskleidung an der Klettbänder auf der Seiten des Kofferraums. (Bilder J, K, L + M)




Kein Hybrid Kofferraumauskleidung mit Rücksitz Plus vorbereitet für den Stoßstangenschutz und Rücksitzschonerlap and a Seat Flap



Hybrid Standard Kofferraumauskleidung vorbereitet für den Stoßstangenschutz

- Falls Sie Seitenteile für Hängennetze haben dann können Sie keine zusätzliche Klettbänder unter den Licht befestigen. (Bild N)
- Die gebunde Ausschnitte sitzen über der Haken. (Bild O)

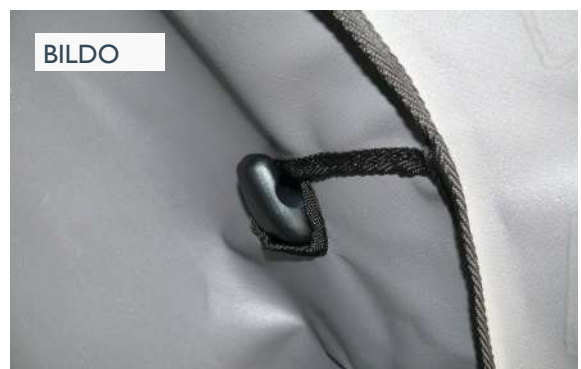


Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5de Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.
- Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

