

Range Rover Sport (nicht PHEV)

2013-2022

Unsere Nr.: H0574



REF: 121



Selbstklebende
Klettstreifenstücke



INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG:
6 x Nr. 121 Kunststoff-/Klettstreifen
1300mm lang geschnittenes 30mm breites selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder
- 12 Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG:
8 Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
1100mm lang geschnittenes 30mm breites selbsthaftende
Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Falls Sie keine Land Rover Hundegitter haben: Rücksitze Oberteile entriegeln und umklappen.
- Sie brauchen eine Schere und einen Löffel



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Montage ohne Hundegitter:



Mit Land Rover Hundegitter / siehe Seite 3

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um das Heckklappenende an der Chromblende zu befestigen. Positionieren Sie das Unterteil gerade.
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Lasche sicher ein



Vorderteil

- Die 4 Klettbandstreifen an den äußeren Kopfstützen ausrichten.
- Schlingen Sie sie um die Stützen.
- Der elastische Gurt wird an den zentralen Kopfstützen befestigt, das Klettband an der Frontplatte.



Rücksitz-Plus-Versionen


- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).
- Für andere Kopfstützenformen werden entsprechende Laschen/Gummibänder verwendet.

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Die eingefassten Ausschnitte entsprechen mit Innenleuchte/Steckdose.
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung.
- Machen Sie die zwei Sets des Klettbands am Ende die Seitenteile ausfindig. Nach der Installation, siehe Nr. 121, Klettbänder hier befestigen.

Montage der 121-Stücke

- Halten Sie die Gummidichtung der Tür auf und setzen Sie die Teppichplatte ein.
- Führe Sie den Löffelstiel in die enge Lücke hinter dem Teppichpanel. Dieses hilft um die Lücke zu weiten.
- Drücken Sie das Kunststoffteil (Nr. 121) in die Aussparung.
- Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten

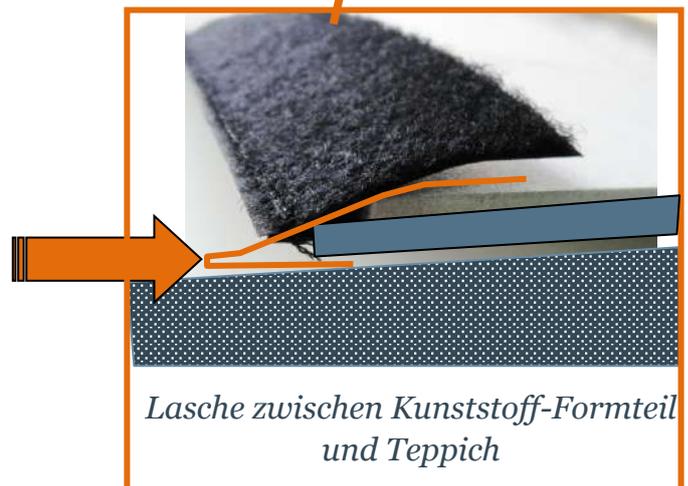



Montage – Mit Land Rover Hundegitter


Hundegitter / Gepäcktrennwand / Zubehör (LAND ROVER)

Wir empfehlen Ihnen

1. Bitte lesen Sie unsere Montagehinweise sorgfältig, um zu entscheiden, ob Ihr Auto mit unserer Kofferraumauskleidung zusammenpasst.

Oder sprechen Sie mit Ihrem Händler über die Montage, da einige Modelle sehr komplex sind.

2. Bestellen Sie Version „Rücksitz Plus“ oder „Geteilter Rücksitz“, um dieses Zubehör hinter den Rücksitzen einbauen zu können.

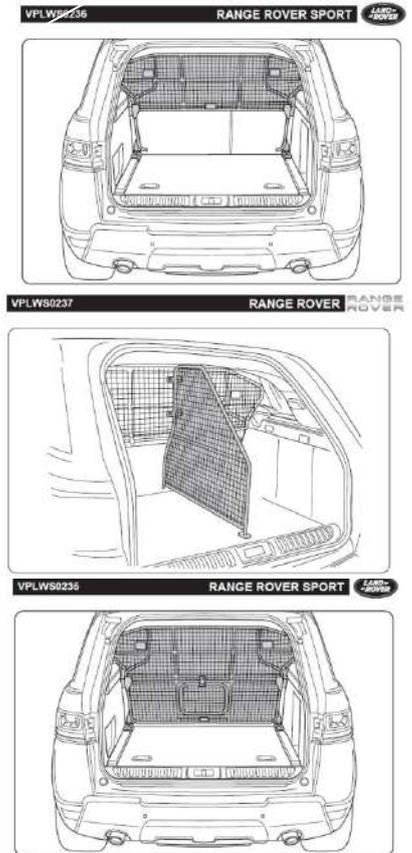

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Machen Sie die Schrauben ausfindig (siehe Foto) um der Hauptteil zu befestigen. Sie müssen den Stoff unter die zwei Chromschrauben schieben (mit Inbusschlüssel lösen wenn nötig)
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um das Heckklappenende an der Chromblende zu befestigen. Positionieren Sie das Unterteil gerade.
- Befestigen Sie die zwei Verbindungen an der Vorderseite der Basis zu den zwei äußeren kleinen Metallösen, die hinter der Rückseite des Rücksitzes vertieft sind.
-




Schieben Sie den Stoff unter die Schrauben



Befestigen Sie die Verbindungen an den Verzurrösen

Vorderteil

- Bringen Sie das Vorderteil herunter das Hundegitter. Eine zusätzliche Person kniend auf dem Rücksitz wäre eine große Hilfe!
- Befestigen Sie die 4 Klettbändstreifen an den äußeren Kopfstützen. Legen sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Der elastische Gurt wird an den Kopfstützen befestigt, das Klettband an der Frontplatte

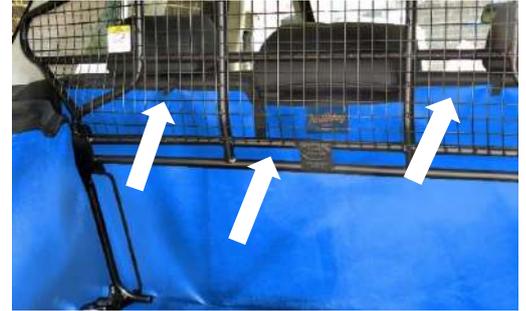

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Die eingefassten Ausschnitte entsprechenden Innenleuchten/Steckdosen
- Führen Sie das Vorderteil hinter dem Hundegitter-Rahmen vorbei und befestigen Sie die Klettbänder an dem Vorderteil und Unterteil.
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung
- Machen Sie die zwei Sets des Klettbands am Ende die Seitenteile ausfindig. Nach der Installation siehe Nr. 121, Klettbänder hier befestigen.



Montage der 121-Stücke (Siehe Seite 2 mit Bildern)

- Halten Sie die Gummidichtung der Tür auf und setzen Sie die Teppichplatte ein.
- Führe Sie den Löffelstiel in die enge Lücke hinter dem Teppichpanel. Dieses hilft um die Lücke zu weiten.
- Drücken Sie das Kunststoffteil (Nr. 121) in die Aussparung
- Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten
- Befestigen Sie den Haken-Klettbändern



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Optionale Extras

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Legen Sie die zwei Klettbänder hinter und unter der Türgriffe. Befestigen Sie die Klettbänder an der Auskleidung.

