

FIAT 500 ab 2008

Unsere Nr.: H0575

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung **“mit Kopfstütze”**
Mindestens 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
450mm lang geschnittenes 50mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- Kofferraumauskleidung **“ohne Kopfstütze”**
Mindestens 10 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
450mm lang geschnittenes 50mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- Heckklappenabdeckung
keine Befestigungsmittel notwendig



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Fahrzeug ohne Kopfstütze

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.


Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (*siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos*).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Ziehen Sie die Ausschnitte über der zweiten Haken.
- Am Ende der Heckklappenabdeckung, die unteren Klettbänder, die an der Rückseite der Kofferraumauskleidung angeklebt sind, haften direkt am Teppich
- Befestigen Sie den Rest des Seitenteils mit dem Klettband und schneiden Sie dieses ggf. zurecht

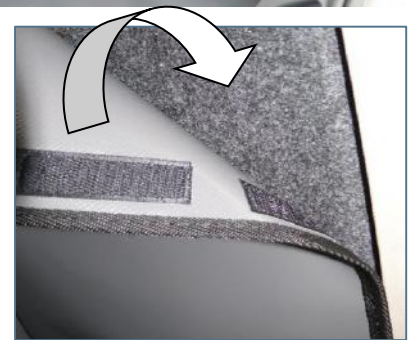

Rückseite

- Verwenden Sie das 50mm breites Schlaufen-Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.
- Bitte es ablängen.
- Drücken Sie das Klettband mit Ihre Daumen



Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

