

Range Rover 2018 - 2022 Facelift

Unsere Nr.: H0579

SS



REF: 121



SELF-ADHESIVE VELCRO TABS



Standard Kofferraumauskleidung vorbereitet für Fensterbankklappe und Sitzschoner

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

4 x Nr. 121

4 x Selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

1 x 750mm lang geschnittenes 30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

1 x 290mm lang geschnittenes 30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

1 x 400mm lang geschnittenes 30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Niedrige Heckklappenabdeckung


6 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder 6 x 1 x 1160mm (30mm breite)

Oberer Heckklappenabdeckung

Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Fensterbankklappe

14 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

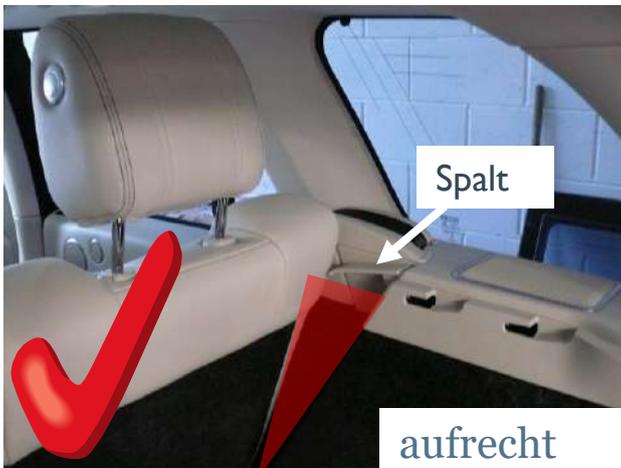

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen "aufrecht"



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wiedereingesetzt werden. Falls Sie keine Fensterbankklappe haben
- Sie brauchen Schere und einen Löffel



Montage

Niedrige Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie das 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um die Oberkante der Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen: Bitte der Länge zuschneiden
- Heben Sie die Abdeckung an und befestigen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder an der Metallzierleiste



Montage

Unterteil

Führen Sie die auf der Unterseite des Bodens eingenähte Tasche

Bodens über die Scharnierklappe



- Befestigen Sie die zwei Verbindungen an den zwei 'D' Ringen/Zurrösen.



Vorderteil

- Die 4 Klettbandstreifen an den äußeren Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Wickeln Sie das große elastische Band um die mittlere feste Kopfstütze. Befestigen Sie den Hakenverschluss an der Vorderseite..



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzeile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).
- Die Seitenteile verdecken den Klappenmechanismus, um das Zurücklehnen der Rücksitze zu verhindern.



Klettband



Nr. 121



Spoon handle



Der Tab zwischen der Kunststoffverformteilen und dem Teppich

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Die eingefassten Ausschnitte entsprechen der Innenleuchte
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung.
- Machen Sie die zwei Sets des Klettbands am Ende die Seitenteile ausfindig. Nach der Installation, siehe Nr. 121, Klettbänder hier befestigen.

Montage der 121 tabs

- Halten Sie die Gummidichtung der Tür auf und setzen Sie die Teppichplatte ein.
- Führe Sie den Löffelstiel in die enge Lücke hinter dem Teppichpanel ein. Dies wird Ihnen helfen, die Lücke auszuweiten.
- Drücken Sie das Kunststoffteil (Nr. 121) in die Aussparung.
- Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten.

Optionale Extras

Maßgeschneiderter Sitzschoner

- Der maßgeschneiderten Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Passt zu der Standard Kofferraumauskleidung.
- Bitte beachten: Dieser Sitzschoner passt nicht zu dem Rücksitz Plus oder Geteilter Rücksitz. Sie müssen den Sitzschoner entfernen, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.



Dieser Sitzschoner passt nicht zu den Sicherheitsgurten – bitte den Sitzschoner nicht benutzen, wenn Sie Zugang zu den Sicherheitsgurten brauchen.

Fensterbankabdeckung

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie die Abdeckung, wo die langen Klettbandstreifen an der Oberkante der Seitenteile angenäht sind
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um den Rest an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Hundegitter / Gepäcktrennwand / Zubehör (LAND ROVER)

Unsere Empfehlung

1


Bitte lesen Sie unsere Montagehinweise sorgfältig, um zu entscheiden, ob Ihr Auto zu unserer Kofferraumauskleidung passt.

Oder sprechen Sie mit Ihrem Händler über die Montage, da einige Modelle sehr komplex sind.



2

Bestellen Sie eine "Hundegitter Rücksitz Plus Version", falls Sie das Zubehör über die Rücksitze laden müssen.

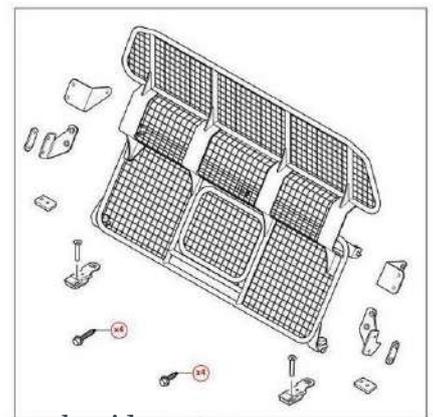

Sie können die Hatchbag Kofferraumauskleidung etwas zuschneiden.

Wir versuchen die Öffnungen der Kofferraumauskleidungen so genau wie möglich zu produzieren. Falls die Auskleidung nicht genau passen sollte, können Sie diese auch etwas zurechtschneiden, allerdings müssen Sie darauf achten, niemals die Nähte abzuschneiden.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Optionale Extras

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner würde die Sicht nach hinten versperrt, wenn die Rücksitze in der aufrechten Position sind.



Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

