

Range Rover ab 2013 bis 2018

Unsere Nr.: H0579



REF: 121





Standard Kofferraumauskleidung vorbereitet für Fensterbankklappe und Sitzschoner

- Verpackungsanforderungen Kofferraumauskleidung**
4 x Nr. 121 Kunststoff/Klettbander)
4 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
1 x 750mm (30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder)
1 x 290mm (30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder)
1 x 400mm (30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder)
- Niedriger Heckklappenabdeckung**
6 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
1 x 1160mm 30mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Oberer Heckklappenabdeckung**
16 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Fensterbankklappe

14x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

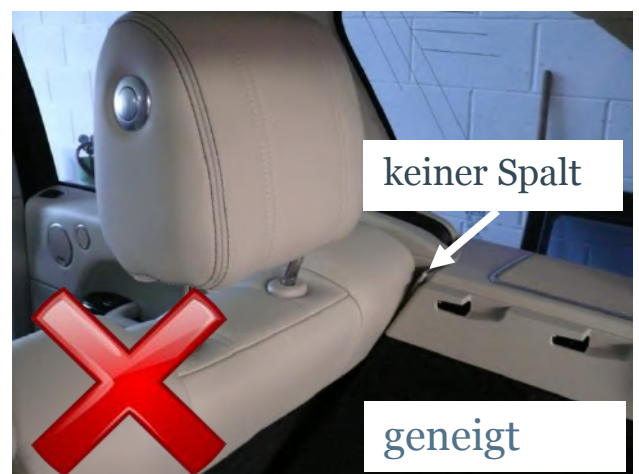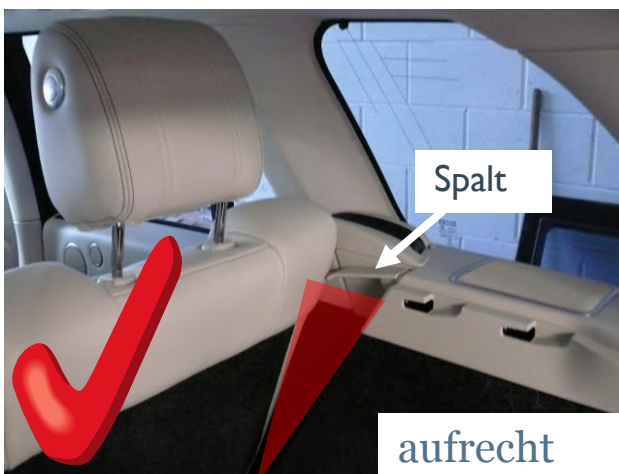

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen "aufrecht"



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wiedereingesetzt werden. Falls Sie keine Fensterbankklappe haben
- Sie brauchen Schere und einen Löffel



Montage

Niedriger Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die 30mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband, um die Oberkante der Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen: Bitte es ablängen
- Heben Sie die Abdeckung an und befestigen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder an der Metallzierleiste




Montage

Unterteil

- Positionieren Sie die Tasche, die auf der Unterseite der Unterteil des Kofferraumschutzes über das Klappscharnier.



- Befestigen Sie die zwei Verbindungen an den zwei 'D' Ringe.

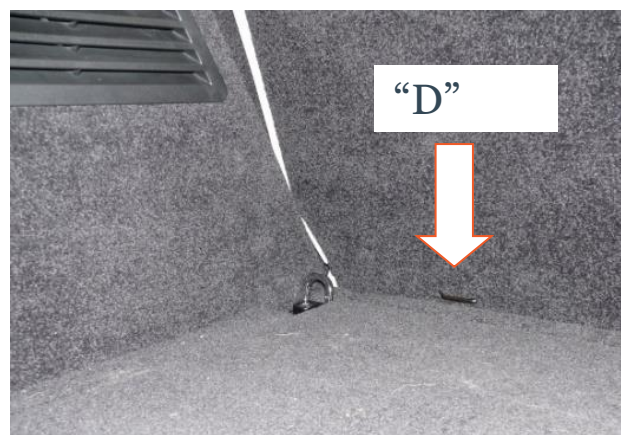

Vorderteil

- Die 4 Klettbandstreifen an den äußeren Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Der elastische Gurt wird an den zentralen Kopfstützen befestigt, das Klettband an der Frontplatte.



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).
- Die Seitenteile bedecken den Klappenmechanismus, um die Rücksitze zurücklehnen zu verhindern.




Klettband



Nr. 121



Spoon handle

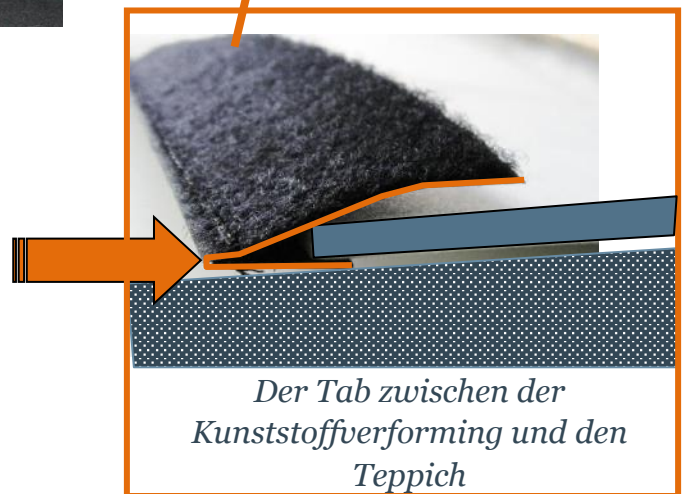

Der Tab zwischen der Kunststoffverformung und den Teppich

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Die eingefassten Ausschnitte entsprechen mit Innenleuchte
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung.
- Machen Sie die zwei Sets des Klettbands am Ende die Seitenteile ausfindig. Nach der Installation, siehe Nr. 121, Klettbänder hier befestigen.

Montage der 121 tabs

- Halten Sie die Gummidichtung der Tür auf und setzen Sie die Teppichplatte ein.
- Führe Sie den Löffelstiel in die enge Lücke hinter dem Teppichpanel. Dieses hilft um die Lücke zu weiten.
- Drücken Sie das Kunststoffteil (Nr. 121) in die Aussparung.
- Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten.

Optionale Extras

Maßgeschneiderter Sitzschoner

- Die maßgeschneiderten Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Passt zu dem Standard Kofferraumauskleidung.
- Bitte beachten: Dieser Sitzschoner passt nicht zu dem Rücksitz Plus oder Geteilte Rücksitz. Sie müssen der Sitzschoner entfernen, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.

Dieser Sitzschoner passt nicht zu den Sicherheitsgurten – bitte der Sitzschoner nicht benutzen, wenn Sie Zugang zu den Sicherheitsgurten brauchen.



Fensterbrettklappe

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie die Klappe, wo die langen Klettbandstreifen an der Oberkante der Seitenteile angenäht ist
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um der Rest an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Hundegitter / Gepäcktrennwand / Zubehör (LAND ROVER)

Wir empfehlen Ihnen

1


Bitte lesen Sie unsere Montagehinweise sorgfältig, um zu entscheiden, ob Ihr Auto mit unserer Kofferraumauskleidung zusammenpasst.

Oder sprechen Sie mit Ihrem Händler über die Montage, da einige Modelle sehr komplex sind.



2

Bestellen Sie eine "Hundegitter Rücksitz Plus Version", falls Sie das Zubehör über die Rücksitze laden müssen.

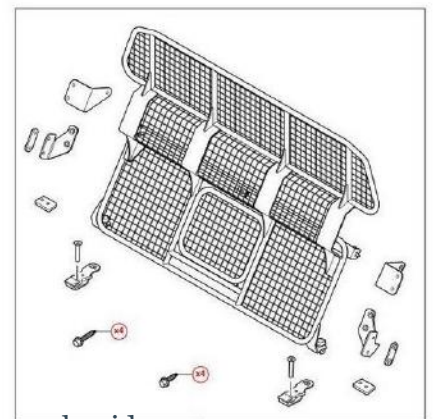

Sie können die Hatchbag Kofferraumauskleidung etwas zuschneiden.

Wir versuchen die Öffnungen der Kofferraumauskleidungen so genau wie möglich zu produzieren. Falls die Auskleidung nicht genau passen sollte, können Sie diese auch etwas zurechtschneiden, allerdings müssen Sie darauf achten, niemals die Nähte abzuschneiden.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Optional extras

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



SEAT FLAP

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner würde die Sicht nach hinten versperrt, wenn die Rücksitze in der aufrechten Position sind.



Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

