

## NISSAN QASHQAI 2014 - 2021

Unsere Nr.: H0584

### FÜR DEN EINBAU BENÖTIGEN SIE:

- Für die Kofferraumauskleidung:**  
Mindestens 8 selbsthaftende Schlaufen-  
Klettbänder  
Mindestens 12 x NR: 113
- Für die Heckklappenabdeckung:**  
Mindestens 15 selbsthaftende Schlaufen-  
Klettbänder



REF: 113



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.


**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



### Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos

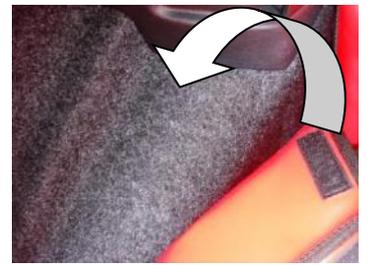

### Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

### Vorderteil

- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



### Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen  
(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).



abgesenkt



erhöht



Nr.: 113 Tabs

### Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
- Das Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. Jedoch empfehlen wir, dass Sie die Klettbänder direkt an den Schweißnähten befestigen (siehe Abb. 113). Der Klettstreifen haftet direkt am Teppich und der Kofferraumauskleidung.

*Erhöhter Boden: Falls sich Ihr Hund viel bewegt, können Sie die Aussparungen auspolstern.*



### Rückseite

- Verwenden Sie die Haken-Klettbänder um das Unterteil an das Heckklappenende zu befestigen.
- Ein Teil des Haken-Klettbands haftet direkt am Teppich



# Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

## Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



## Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen, bevor Sie die Klappe einbauen, um den Sichtbereich des Fahrers nicht zu beeinträchtigen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.



## Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

