

Mazda 6 ab 2012

Unsere Nr.: H0587

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 14 x Nr. 113

Mindestens 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden

Heckklappenabdeckung

Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



REF: 113




Bild zeigt geteilter Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz und Sitzschoner

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Die Kofferraumauskleidung passt zu der Laderaumdeckung unter den Boden. Siehe Fotos rechts.



- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

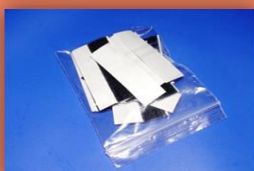

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie hinter der Rückseite der Rücksitze.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Aussparung/Tasche

- Die Kofferraumauskleidung passt zu der Laderaumdeckung unter den Boden.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Seitenteile

Bitte beachten: Die Kofferraumauskleidung liegt über den zwei Aussparungen (siehe Oben – rot markiert)

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Frontpartie der Seite: Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Benutzen Sie den Rest der Zuschnitte um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. – in rot markiert



Bitte beachten

Wir haben festgestellt, dass der Teppich aufplustert, wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen. Wir haben eine Set für Häufige Verwendung enthalten (Nr. 113)



Falls Sie sie nutzen möchten:

Befestigen eines der 14 Klettbänder Nr: 133

(doppelseitig Klettbänder) unter jedes Haken-Klettband: in Schwarz markiert in diesem Foto. ■■■■

Sie können der Auskleidungsseite vom Klettband abziehen anstelle von dem Teppich.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Senken Sie die Kopfstütze.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

