

Erhöhter und abgesenkter Versionen

Honda Civic Tourer ab 2014

Unsere Nr.: H0588

- Verpackungsanforderungen
- Kofferraumauskleidung
Keine Befestigungsmittel notwendig
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-
Klettbander



abgesenkter Boden

Zentraler Doppelboden auf den niedrigstem Niveau – in der Mitte mit Absenkung




erhöhter Boden

Doppelboden auf höchstem Niveau – gesamter Boden ist bündig

Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Entfernen Sie die Netze auf der rechten Seite. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

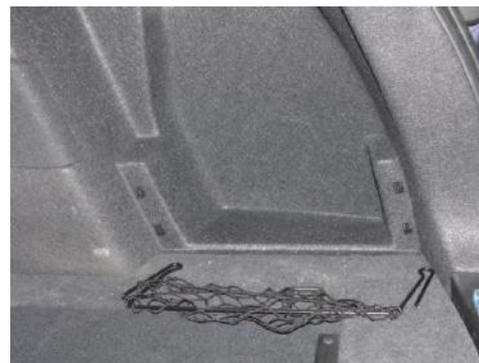

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Fängen Sie an der Rückseite des Rücksitzes an
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.




Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Es gibt Schlitz in der Kofferraumauskleidung für die Befestigungspunkte des Netzes, so dass die Netze später wieder eingesetzt können.

Fügen Sie Ihre Fingern in der Schlitz ein, so dass Sie die Naht hinter den Befestigungsclips stellen können. Schieben Sie die Netzhaken durch die Clips und stellen Sie das Ende in die niedrigeren Schlitz.

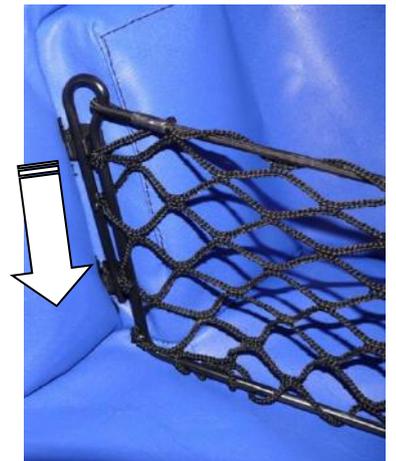

Optionale Extras

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Please note these photos are non-specific to your car.

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- If the Seat Flap sits over large headrests and obstructs your rear view: carefully create openings in the flap to accommodate the headrest posts
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.




Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Haltegriff-Träger
Heckklappenabdeckung

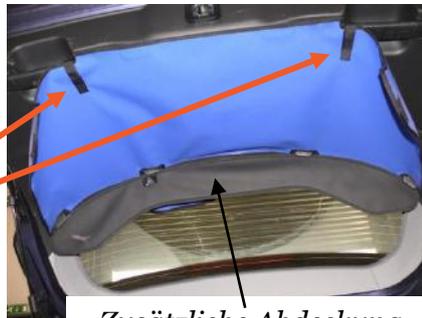

Zusätzliche Abdeckung



Heckklappenabdeckung montiert
und Heckklappentür geschlossen

- Nehmen Sie die zusätzliche Abdeckung ab.
- Befestigen Sie die zwei Klettbänder um den Haltegriff-Träger.
- Ersetzen Sie die zusätzliche Abdeckung um die Heckklappenabdeckung während Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder verwenden, um die Heckklappenabdeckung an den Kunststoffteilen zu befestigen

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.