

VW Passat Variant ab 2015 bis 2024

Unsere Nr.: H0599



Sie benötigen zusätzlich zum Einbau
Verpackungsforderungen

- Kofferraumschutz
Keine Befestigungsmittel notwendig
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



*Nicht möglich für den
aufteilbaren Fußboden des
Kofferraumes*

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Unterteil

- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt.
- Fangen Sie am Ender der Heckklappenabdeckung an und arbeiten sich nach vorne.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

Äußere Kopfstützen (x2)

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen befestigen.
- Legen Sie die Schlaufen um die Stützen herum.



Äußere Kopfstütze



Mittlere Kopfstütze

Mittlere Kopfstütze (x1)

- Der elastische Gurt wird an den Kopfstützen befestigt, das Klettband an der Frontplatte.

Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen

(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
- Das Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



- Große Aufbewahrungsbox wird sichtbar gelassen.




Optionale Extras

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

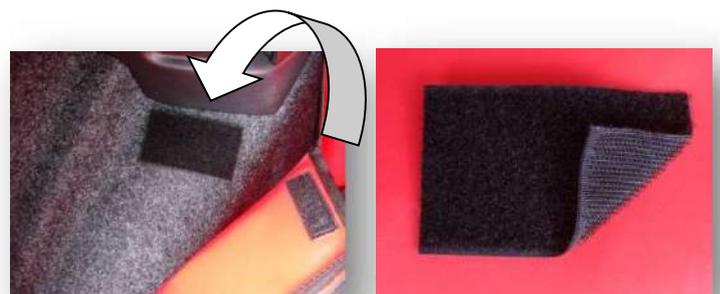

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

OPTIONALE EXTRAS

SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Wichtig für die Heckklappenabdeckung Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

