

## Skoda Fabia Combi - ab 2015

Unsere Nr.: H0603

### Verpackungsanforderungen

Kofferraumschutz

- **27 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **280+290+300+330mm x 20mm breite** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Heckklappenabdeckung

- **20 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden .
- Entfernen Sie die Kunststoffseitenteile auf beide Seite. Diese kann später wieder eingesetzt werden. (Bild A)



## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt



## Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Version nur - befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und der Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D).






### Rücksitz-Plus-Versionen

**LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option**


#### Schritt 4. Seitenteile

-  Richten Sie das Vorderteil der Seitenteile des Kofferraumschutzes an den Seitenteile aus. Befestigen Sie 290mm Klettband an der Fahrerseite wie in **Bild E** gezeigt
-  Wiederholen des oberen Schritts mit der Beifahrerseite aber verwenden Sie stattdessen 280mm Klettband wie in **Bild E** gezeigt
-  Verwenden Sie 3 (Fahrerseite) und 2 (Beifahrerseite) Klettbänder um den Kofferraumschutz um die Taschenklappe zu befestigen wie in **Bild F** gezeigt.
-  Befestigen Sie die 330mm selbsthaftende Klettband (Fahrerseite) und 300m Streife (Beifahrerseite) hinter der Kunststoffplatte wie in **Bild G** gezeigt.
- Setzen Sie die Taschenklappe in der Kofferraumausparung ein. Befestigen Sie das Klettband auf der Unterseite der Taschenklappe am Klettband auf den Kofferraum. (**Bild G**)
-  Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder auf der Innenseite der Aussparungs. Es gibt 2 Klettbänder oben auf den Aussparung und eine auf der Seite der Aussparungs als in **Bild H** gezeigt.

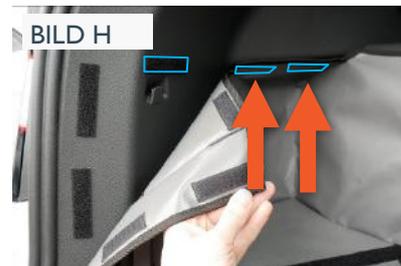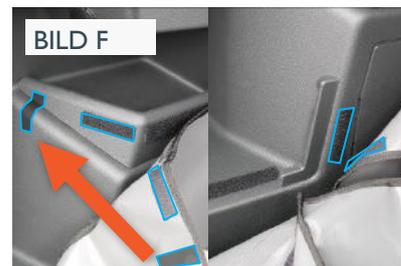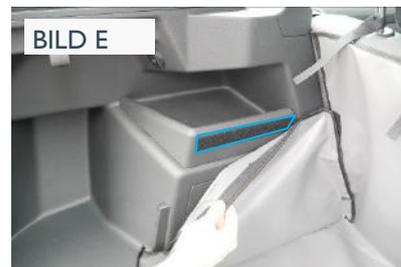

#### Schritt 5. Hinterteil

-  Verwenden Sie die Schlaufen-Klettbänder um das Hinterteil an den Kofferraum zu befestigen. Richten Sie die Klettbänder mit der Kofferraumschutz aus.
- Befestigen Sie 2 Klettbänder an beiden Seiten des Kofferraums (**Bild I**)
- Befestigen Sie 4 Klettbänder an beiden Seiten der kantigen Bodenplatte (**Bild J**)
- Befestigen Sie einen Streifen in der Mitte auf dem Hinterteil des Kofferraumschutz wie in dem Bild mit dem Pfeife gezeigt (**Bild J**)


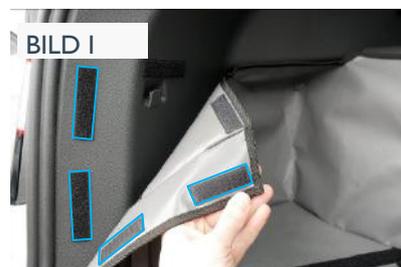


## Schritt 6. Seitenplatte

- Setzen Sie die Kunststoff-Seitenplatte (die in Schritt 1 entfernt wurde) ein
- Befestigen Sie die Seite mit einer kleinen Kerbe (als in dem Bild mit den Pfeilen gezeigt) am Vorderteil des Kofferraumschutzes. Wickeln Sie den Kofferraumschutz an der Kunststoffplatte ein und befestigen Sie ihn mit Klettbandern. (Bild K)



Stecken Sie die kleine Klappe unter die Rückseite des Kofferraumschutzes und befestigen Sie es mit selbsthaftenden Schlaufen-Klettbandern. (Bild L)

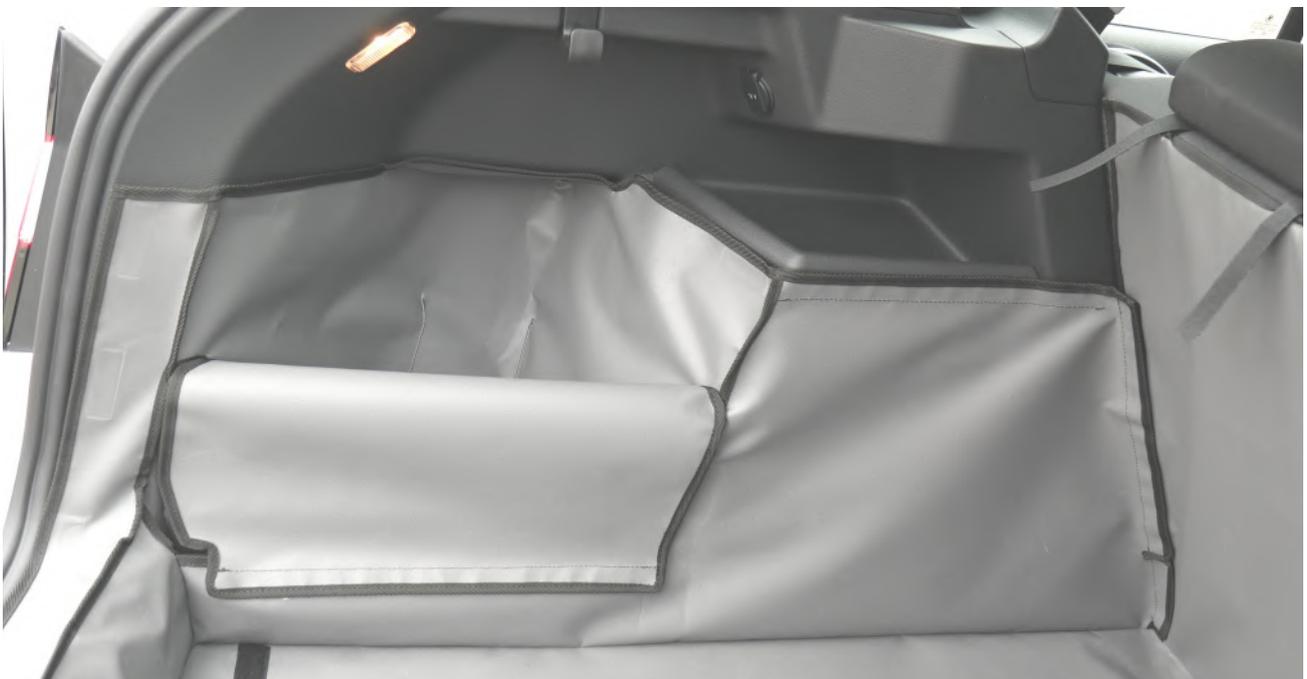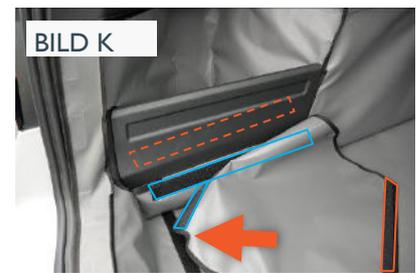

## Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

