

Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell - 2014 bis 2021 (Verbrennungsmotor)

Unsere Nr.: HO607-LEVEL



NR: 121

INHALT MONTAGESATZ

- Für die Kofferraumauskleidung**
4 x Nr.: 121 (Plastik mit Schlaufen-Klettband)
1m langes, 20mm breites, selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
1,2m langes, 30mm breites, selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
Mindestens 8 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander-Stücke
- Für die Heckklappenabdeckung**
Min. 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander-Stücke



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverschalung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verschalung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr **wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfernen Sie eventuelle Matten/Gummimatten.
- Entriegeln und neigen Sie die Rücksitze
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bitte beachten Sie, dass einige Abbildungen nur zur Erläuterung dienen und nicht Ihr Fahrzeug darstellen.

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Fangen Sie bei der Ladekante an.
- Schneiden Sie die Länge des 20mm breiten, selbstklebenden Klettbandes zurecht, um dieses an der Ladekante zu befestigen.

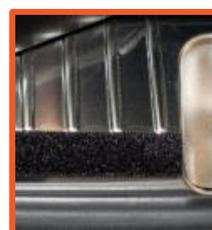

Unterteil (Fortsetzung)

- Vordere Kante: Drücken Sie die zwei schaumstoffgefüllten Polster in den Spalt zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Richten Sie den Rücksitz wieder auf, und klemmen Sie dabei die schaumstoffgefüllten Polster ein.

Positionieren Sie das Unterteil in der Mitte: Achten Sie darauf, dass sich die Plane nicht verschiebt bevor Sie die Polster einklemmen.



Klettband



Das Klettband entlang der Oberkante der Teppichverschalung anbringen



Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, bleibt ein kleiner Teil des Klettbandes sichtbar.



Netz A



Ziehen Sie den mittleren Teil unter dem Netz durch



Seitenteile

Schneiden Sie das 30mm breite, selbstklebende Klettband zurecht, um es an der Kunststoffverschalung überhalb des Teppichs anzubringen.

Netz A:

- Lösen Sie die zwei Klettverschlüsse (siehe ✱)
- Das untere Ende des Netzes lösen und nach oben schwenken
- Ziehen Sie den mittleren Teil unter dem Netz durch
- Schwenken Sie das Netz wieder nach unten
- Heften Sie die Klettverschlüsse zusammen
- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Befestigen Sie das Netz wieder



Heften Sie die Klettverschlüsse zusammen



Netz B:


Gehen Sie wie oben beschreiben vor, ohne das Netz zu lösen: Die Lücke ist groß genug, um den mittleren Teil unten durch zu ziehen.



Netz B

Seitenteile (Fortsetzung ...)

- Schneiden Sie das 30mm breite Klettband zurecht, um es an der Kunststoffverschalung über dem Teppich zu befestigen.
- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Schlagen Sie die Enden des Klettbandes um

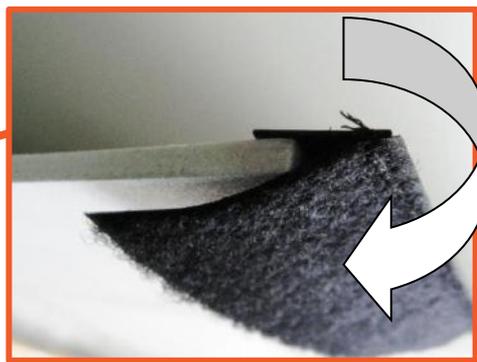

Bitte beachten Sie, dass einige Abbildungen nur zur Erläuterung dienen und nicht Ihr Fahrzeug darstellen.

Nr: 121 Befestigungen

- Im Heckklappenbereich verwenden Sie die Befestigungen Nr. 121. Heben Sie die Gummidichtung an und schieben Sie den Kunststoffteil der Befestigung unter den Teppich, damit nur der Klettverschlußbereich frei liegt.
- Richten Sie die Klettbänder nun mit der Auskleidung entsprechend aus, damit diese aneinander geheftet werden können.

Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz

*Die Seitenteile sind mit Klettbandlaschen ausgestattet, die an der Lehnenverankerung der Rücksitze befestigt werden. **Jeweils nur anbringen, wenn der entsprechende Lehnenteil umgeklappt ist: nur locker befestigen.***

Vorderteil

Schlingen Sie Klettbandlaschen um die Kopfstützensäulen und heften Sie diese zusammen.

Versionen "Rücksitz Plus" und "Geteilter Rücksitz"

- Die Klettbandlaschen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehnen der Rückbank umgeklappt werden.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige Abbildungen nur zur Erläuterung dienen und nicht Ihr Fahrzeug darstellen.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in den Boden der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen kann.



Rücksitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Lehne ab.
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Version "Rücksitz Plus" verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.

