BMW X4
ab 2014

Unsere Nr.: H0609 – alle Versionen

Verpackungsanforderungen

☐ Kofferraumauskleidung
x6 Nr. 113
4 x haken/schalufen Klettband

☐ Heckklappenabdeckung
Mindestens 25 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Unterteil

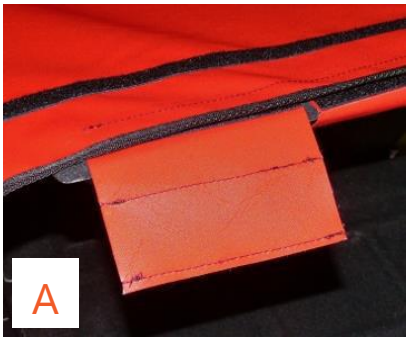

- A; Befestigen Sie 4 Haken/Schlaufen Klettbänder an den Klettband vernäht an der Underseite des Kofferraumauskleidungs.

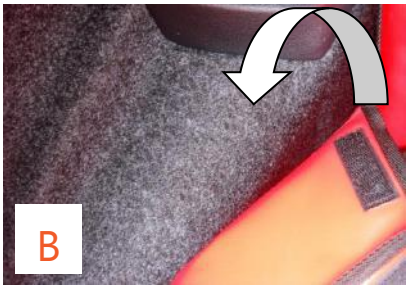

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie hinter der Rückseite der Rücksitze. B; Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

- C + D; Heben Sie das Unterteil der Kofferraumauskleidung mit den Doppelboden an. Sie müssen aufeinander abgestimmt sein. Wickeln Sie die Tabs um der verfiltzten Doppelbodenuntersicht her.

- Niedrieger Boden und Unterteil

Vorderteil

- E; Rücksitze: ziehen Sie die Mittel-Armlehne nach unter, um die Arretierlasche auszusetzen Benutzen Sie die Arretierlasche, um die oberen Rücksitze zu entriegeln und neigen.

- F; Von den Kofferraumboden Bereich schieben Sie das elasticher Gurt um die mittlere Kopfstütze herum.

- G; Das elastischer Gurt sitz bequem unter der Mittleren-Kopfstütze.

- Verriegeln Sie die Oberteile der Sitze

- H; Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

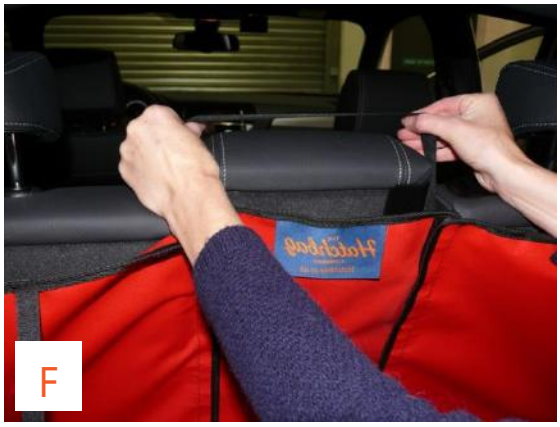

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Rücksitze Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option

"keine Netze"

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfaltig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich

"mit Netze"

Mit Netzen auf der Fahrerseite:

Die Kofferraumauskleiung ist hergestellt, um die Netze/Tasche leichten abzudecken.

Wenn Sie häufig Zugang für die Tasche haben möchten, empfehlen wir die Nr. 113, um das aufplustern des Teppich zu reduzieren.

- Machen Sie die sechs Haken-Klettbänder an den Seitenteilen in der Nähe des Netzes/Tasche.
- Erstens befestigen Sie die Nr. 113 an den Teppichpanel - Achten Sie aber darauf, sie entsprechend den Klettbändern an der Auskleidung auszurichten.

- Wenn Sie auf die Netzte/Tasche zugreifen möchten, ziehen Sie der Kofferraumauskleidung einfach vorsichtig von den Klettbändern ab. Sie bleiben am Teppich befestigt.

Optionale Extras

Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern". Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung" an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.

- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.

- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

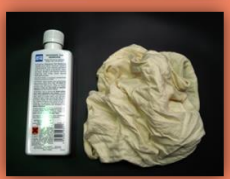

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.