

Audi Q7 - ab 2015

Unsere Nummer: H0611-HYPLG

VERPACKUNGSGEHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 500 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 180 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **FENSTERBANKABDECKUNG**
- **2 x 400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **6 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **19 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

Achten Sie darauf, dass die Rückenlehnen der hinteren Sitze (2. Reihe) richtig für den Kofferraumschutz positioniert sind. Die Sitze sollten parallel zur Kante an der Fahrzeugwand geneigt sein (siehe unten).



DIE NEIGUNG DES RÜCKSITZES SO EINSTELLEN, DASS SIE PARALLEL ZUR GEZEIGTEN LINIE VERLÄUFT



ZU WEIT HINTEN WIRD DEN HATCHBAG ZERKNITTERN



ZU WEIT NACH VORNE WIRD DEN HATCHBAG VOM SITZ ZIEHEN

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild A)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild B)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild C). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN



- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

SCHRITT 4A. SEITENTEILE

OHNE OPTIONALE FENSTERBANKABDECKUNG

 Befestigen Sie die **180 mm** Schlaufenklettänder to an der unteren Kante des seitlichen Kunststoffpanelles, gleich über dem Teppich (markiert in blau—Bild D & E)

- Befestigen Sie das Hakenklettband an der Oberkante der Kofferraumauskleidung direkt am Teppich (Bild D)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern (Bild F)
- **HINWEIS:** Sollten Sie Ihre Kofferraumauskleidung regelmäßig entfernen wollen, empfehlen wir Ihnen, die gesamte Packung des "Sets zur häufigen Verwendung" sowohl auf der linken als auch der rechten Seite zu verwenden, wo das Hakenklettband am Teppich befestigt ist.

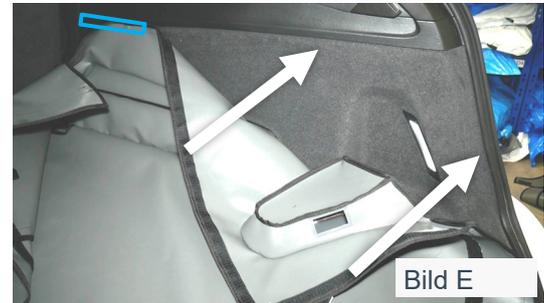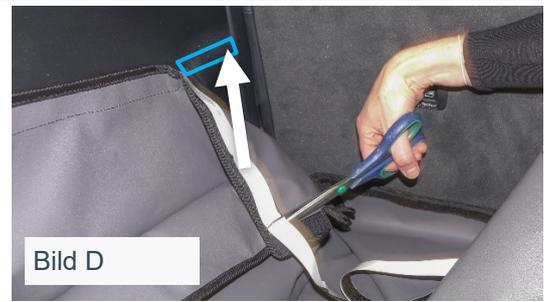



SCHRITT 4B. SEITENTEILE

MIT OPTIONALER FENSTERBANKABDECKUNG

 Bringen Sie das selbstklebende Schlaufenband auf der gesamten Länge entlang der Lüftung an und schneiden Sie das **400 mm breite** Band passend zu. (Bild G - markiert in orange)

 Befestigen Sie die Oberkante der Fensterbankabdeckung auf diesem Klettstreifen und befestigen Sie die Unterseite der Abdeckung direkt auf der Oberkante des Teppichs, der entlang der Kofferraumseiten verläuft. (Bild H - weißer Pfeil). Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

- Verwenden Sie die **6 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder zur Befestigung der verbleibenden Hakenklettbänder am Kunststoff (Bild H - markiert in orange)

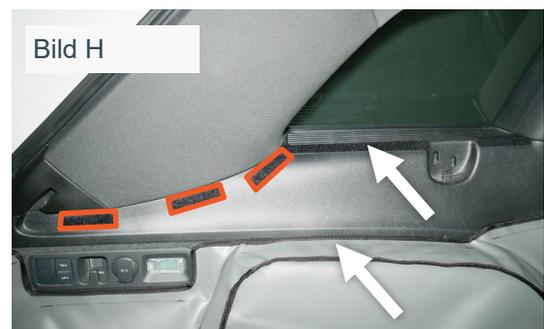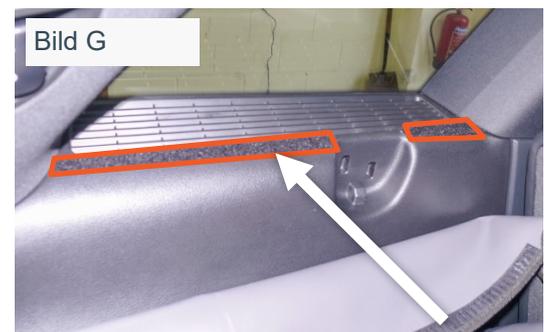

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die **2 x 500 mm** breiten Schlaufenklettbänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante. (markiert in Gelb - Bild I)



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)



SCHRITT 6B.

HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

The Bootliner extension provides superior protection for the rear seats when purchased with a REAR PLUS option.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
-  Kleben Sie einen selbstklebende Tab an die Seite. Befestigen Sie daran den Tab, der auf der Rückseite des Liners angeschweißt ist. (Grüner Pfeil - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

