

## AUDI Q7 - 7-Sitzer (3. Reihe umgeklappt) - ab 2015

Unsere Nr.: H0611-Q7

### INHALT MONTAGESATZ:

#### FÜR DIE KOFFERRAUMABDECKUNG

- 4 x Nr.:124 (200mm lang geschnitten)
- 28 x Nr. 113 Klettbander für häufige Verwendung
- 1.2m x 20mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- 4 x 200mm x 20mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband

#### FÜR DIE FENSTERBANKABDECKUNG

- 6 x Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 0.9m x 20mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband

#### FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG

- 19 x Stücke selbsthaftendes Schlaufen-Klettband



NR. 113



NR. 124

### Schritt I. VORBEREITUNGEN

Überzeugen Sie sich davon, dass die dritte Sitzbank umgeklappt ist. Diese Sitze können nicht benutzt werden, wenn der Kofferraumschutz installiert ist.

Überzeugen Sie sich davon, dass sich die Lehne der zweiten Sitzbank in der richtigen Stellung befindet. Die Sitze sollten parallel zu der Kante an der Kofferraumseite sein.

(Siehe unten)



STELLEN SIE DIE LEHNE SO, DASS SIE MIT DER MARKIERTEN LINIE PARALLEL IST.



ZU WEIT NACH HINTEN UND ES BILDEN SICH FALTEN.



ZU WEIT NACH VORNE UND DIE VERKLEIDUNG HEBT SICH VOM BODEN AB.

## Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten.

Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände des Reinigungsmittels gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – nicht berühren.



## Schritt 2. BODEN DER AUSKLEIDUNG

- Entriegeln Sie die Rücksitze (2. Reihe) und neigen Sie die Lehne gerade so, dass die Kopfstützensäulen der 3. Reihe zugänglich sind.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Befestigen Sie die beiden Laschen, die am Boden der Plane angenäht sind, an den äußeren Kopfstützensäulen der 3. Reihe. (Bild A) Ziehen Sie die Laschen nicht zu fest, damit sich der Boden nicht verschiebt.
- Stellen Sie nun die Lehnen der 2. Reihe so, wie es in Schritt 1 auf der vorherigen Seite abgebildet ist.
- Das hintere Ende des Auskleidungsbodens wird am vertikalen Abschnitt der verchromten Ladekante befestigt. Heben Sie dazu den Doppelboden an, und zwar mit der Plane. (Bild B)
- Heften Sie die 4 x 200mm x 20mm breiten Schlaufenklettbander an den schmalen Teil der 4 x Nr.:124 Halterungen.
- Positionieren Sie jeweils zwei (links und rechts) neben der zentral gelegenen Verriegelung. (Bild B) Befestigen Sie nun den selbstklebenden Klettstreifen (noch an die Nr.:124 Halterungen geheftet) an die Chromverschalung. (Bild C)
- Schließen Sie den Doppelboden, der breite Teil der Nr.:124 Halterungen bleibt sichtbar. (Bild D) Heften Sie die Haken-Klettbander an der Unterseite des Auskleidungsbodens an den Halterungen. (Bild E)



BILD A

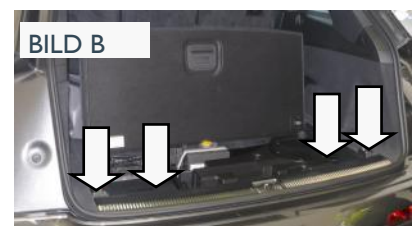


BILD B



BILD C

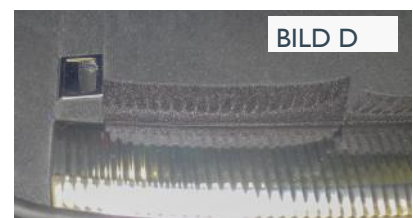


BILD D



BILD E

### Schritt 3. VORDERSEITE

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Bild F) Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.



### Schritt 4A. SEITENTEILE - OHNE OPTIONALER FENSTERBANKABDECKUNG

- Befestigen Sie die Nr.: 113 Klettbänder an der Teppichverschalung, und zwar entlang der Heckklappenöffnung (linke Seite) und so, dass sie mit den Haken-Klettstreifen an der Plane übereinstimmen. (Bild G) (Mit diesen Klettstreifen ist es möglich, auf den Stauraum häufig zuzugreifen, ohne den Teppich zu verfilzen.)



*(Hinweis: Falls Sie den Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, verwenden Sie alle Nr. 113 Klettbänder, und zwar auf beiden Seiten, wo die Plane am Teppich angeheftet wird.)*

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich bzw. an den Nr.: 113 Klettbändern. (Bild H)



- Befestigen Sie die Seitenteile an der Kunststoffverschalung zwischen dem Teppichbereich und den Rücksitzen mit dem 1.2m x 20mm breiten selbsthaftenden Schlaufen-Klettband. Schneiden Sie dieses passend zurecht. (Bild I)



### Schritt 4B. SEITENTEILE - MIT OPTIONALER FENSTERBANKABDECKUNG

- Befestigen Sie das selbsthaftende Klettband entlang der gesamten Länge und an der Innenseite der Lüftungsschlitze. (Bild J - Orange markiert) Schneiden Sie dieses passend zurecht.
- Befestigen Sie das obere Ende der Fensterbankabdeckung an den eben angebrachten Klettstreifen und das untere Ende direkt am Teppich, und zwar entlang der oberen Kante der Teppichverschalung. (Bild K - Weißer Pfeil)
- Der gerundete Teil der Abdeckung wird mit den 6 x Stücken selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Kunststoffverschalung befestigt. (Bild K - Orange markiert)
- Nun folgen Sie den Anleitungen in Schritt 4A um die Seitenteile zu befestigen.



## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN


Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild L)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. **(Bild M)**
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. **(Bild N)**



### SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. **(Bild O)**
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



### SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. **(Bild P)**
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderweitig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Bild Q)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane. (Bild Q)



**Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.**