

Mini Clubman - ab 2015

4 Optionen - (erhöhter/niedriger - aufrecht/geneigt)

Unsere Nr.: HO612

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidungen
 - **6 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- Heckklappenabdeckung
 - **26 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Foto: erhöhter-aufrecht geteilter Rücksitz Version



Foto: niedriger-geneigt geteilter Rücksitz Version



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym.

Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. (Bild A)

Erhöhter Boden + aufrechte Sitze

- Doppelboden in (Bild B)
- Rücksitze in den aufrechter Position (Bild E)

Erhöhter Boden + geneigte Sitze

- Doppelboden in (Bild B)
- Rücksitze in den geneigter Position (Bild D)

Niedriger Boden + aufrechte Sitze

- Doppelboden entfernt (Bild C). Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Rücksitze in den aufrechter Position (Bild E)

Niedriger Boden + geneigte Sitze

- Doppelboden entfernt (Bild C). Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- Rücksitze in den geneigter Position (Bild D)



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild F)

Niedriger Boden nur

- Drücken Sie der Unterteil des Kofferraumschutz in den Boden so dass es sich gut einfügt. (Bild G)



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / geteilter Rücksitz Versionen nur - befestigen Sie das Klettband zwischen der Seitenteil und Vorderteil (Bild H)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild I).

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild J)
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Seitenklappen haftet direkt am Teppich. (Bild K)
- Verwenden Sie die Haken-Klettbänder, um das Unterteil an dem Heckklappenende zu befestigen. (Bild L und Bild M)

geneigt Option nur

- Klettbandstreifen am Sitzbeschlägen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild N)



Foto: niedriger-geneigter geteilter Rücksitz Version



Optionale Extras


Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.




Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Schließen Sie die Fahrerseite Heckklappe und lassen Sie die Beifahrerseite offen.
- Befestigen Sie den schmaler Teil des Stoßstangenschutzes am Haken-Klettband der am Boden des Kofferraumbekleidungs befestigt ist. Machen Sie sicher dass die innere Seite des Stoßstangenschutzes knapp and der Fahrerseite Heckklappentür sitzt.
- Öffnen Sie die Fahrerseite Heckklappe und befestigen Sie den zeitigen (grösseren Teil) des Stoßstangenschutzes So dass die Klettbänder in der mitte sich überqueren.
- Der geteilte Stoßstangenschutz ist designed so dass wenn nur die Beifahrerseite heckklappe geöffnet wird, dass ein Teil des Stoßstangenschutzes noch rausgeklappt werden kann.

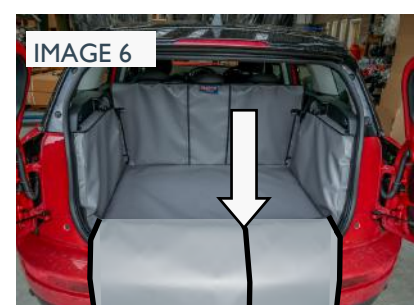

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

