

Audi A4 avant - ab 2015

Unsere Nr.: H0613

4 Versionen für Fahrzeug verfügbar

Kofferraumform 1

H0613-SH1

Diese Kofferraumauskleidung hat 2 fläche Seite und decke die Netze ab.



Um die Netze zu verwenden, müssen Sie die Kofferraumauskleidung abziehen.




Kofferraumform 2

H0613-SH2

Diese Kofferraumauskleidung hat einer Aussparung auf der Beifahrerseite



Sie müssen das Netz hinterdrücken, bevor Sie die Kofferraumauskleidung montieren.

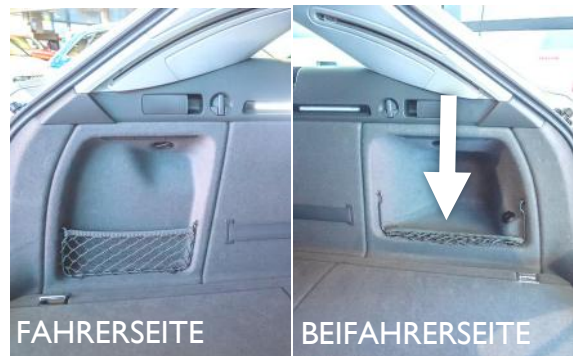

Kofferraumform 3

H0613-SH3

Diese Kofferraumauskleidung hat
einer Aussparung auf der
Fahrerseite nur.

**Passt nur wenn Sie kein Netz auf
der Fahrerseite haben.**



Kofferraumform 4

H0613-SH4

Diese Kofferraumauskleidung hat
einer Aussparung auf beiden
Seite.

Eine Kombination von Form 2
(Beifahrerseite) und Form 3
(Fahrerseite)



Kofferraumform 5

H0613-SH5

Dieser Version hat zwei fläche Seite, die über der Seitenteile bedeckt.

Um die Staufächer zu benutzen, bitte ziehen Sie die Kofferraumauskleidung ab..



OHNE NETZ - TIEFER AUSSPARUNG



BEIFAHRESEITE—OHNE AUSSPARUNG



FAHRERSEITE

BEIFAHRESEITE

Kofferraumform 6

H0613-SH6

Dieser Version hat eine fläche Seite auf der Fahrerseite und eine Aussparung auf der Beifahrerseite.

Drücken Sie der Netz unten auf der Beifahrerseite.



OHNE NETZ—TIEFER AUSSPARUNG



BEIFAHRESEITE—MIT AUSSPARUNG



FAHRERSEITE

BEIFAHRESEITE