

Ford Mondeo - ab 2014

Unsere Nr. H0614


Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
 - Keine Befestigungsmittel notwendig
- Fensterbrettklappe
 - **6 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Heckklappenabdeckung
 - **20 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

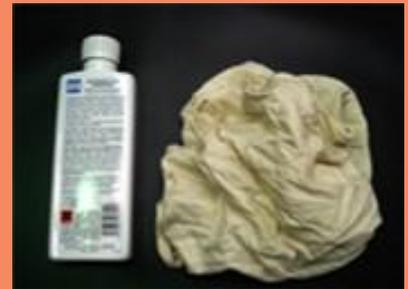

Schritt I. Vorbereitungen


- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. (Bild A)

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten



Schritt 2. Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Drücken Sie die Tasche auf beide Seite in der Aussparungen- (Bild C)

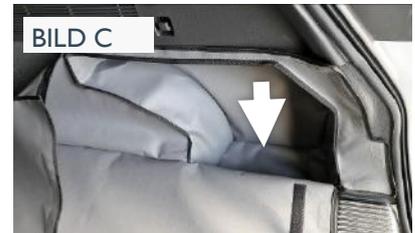

Schritt 3. Vorderteil

- - nur bei Plus / geteilter Version - befestigen Sie die Seitenteile mit der Vorderteil. (BildD)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.


Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




Schritt 4a. Seitenteile - ohne Fensterbrettklappe

- Befestigen Sie die Seitenteil an der Oberkante den Teppichbereich des Seitenteiles. Drücken Sie die Seitenteile über der Tasche fest, so dass sie sicher am Teppich befestigt sind. (Bild F).
- Befestigen Sie die Seitenteile an der höchsten Stelle. (Bild G)

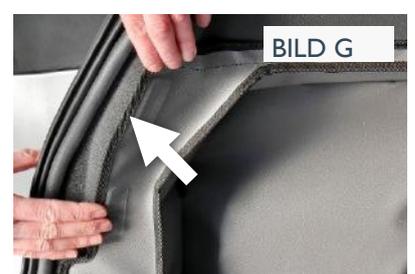

Schritt 4b. Seitenteile - mit Fensterbrettklappe

- Befestigen Sie zuerst die Fensterbrettklappe vor den Seitenteilen.
 - Das flache Ende der Fensterbrettklappe geht bei den Rücksitze und das gewinkelte Ende der Fensterbrettklappe gehört zur Heckklappe. Die Haken-Klettbander gehören auf die Unterseite und die Klettbandschlaufen gehören auf die Sichtseite (Bild H)
 - Die langen Haken-Klettbander am Unterteil der Fensterbrettklappe haften direkt am Teppich (Bild H)
 - Die 3 Klettbander am Oberteil der Fensterbrettklappe werden am Kunststoffteil befestigt. Benutzen Sie 3 Schlaufenklettbander für die Montage. (Bild I)
- ⇒ 
- Befestigen Sie die Seitenteile der Kofferraumauskleidung an der Unterkante der Fensterbrettklappe (Bild J)
 - Befestigen Sie die Seitenteile der Kofferraumauskleidung an der Unterkante der Fensterbrettklappe (Bild K)

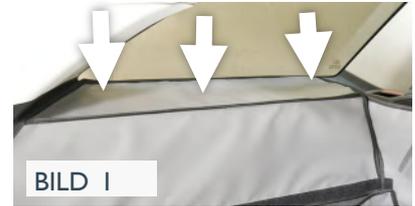

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritt 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritt 5b Heckklappenabdeckung



Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritt 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritt 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritt 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

