

## BMW XI HYBRID - 2015 bis 2022

Unsere Nummer: HO615

### VERPACKUNGSINHALT.

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
- Keine Befestigungsmittel notwendig
- HECKKLAPPENABDECKUNG
- **20 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.




*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **BITTE BEACHTEN:** In Schritt 4 müssen Sie möglicherweise den Winkel Ihrer Rücksitzlehne anpassen, damit die Länge der Kofferraumauskleidung passt. (Bild A)
- Wenn Ihr Fahrzeug über Netze in den seitlichen Aussparungen verfügt, drücken Sie diese vor dem Einbau der Auskleidung nach unten. (Bild B)

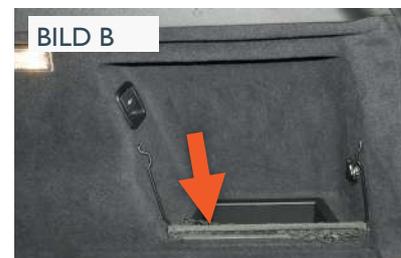

## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild C)
- Drücken Sie die Taschen der Kofferraumauskleidung in die Ausbuchtungen auf beiden Seiten des Kofferraums (Bild C)



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild E) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

### Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haften direkt am Teppich. Richten Sie die Klettstreifen entlang der Teppichkante aus. (Bild F)
- Befestigen Sie das Rückteil der Kofferraumauskleidung, indem Sie die 3 auf die Kofferraumauskleidung geschweißten Klettbänder am Teppichbereich anbringen.



# OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

## SCHRITT 5A. SITZSCHONER


- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

## Schritt 5b Heckklappenabdeckung

-  Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbinden angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoff-/Metallverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

## Schritt 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

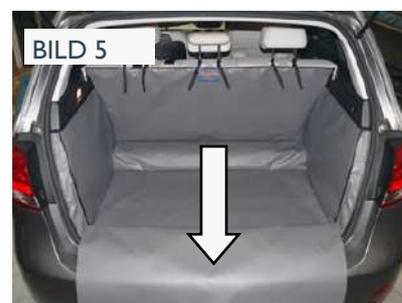

## OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

### Schritt 5E Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht. (Bild 7+8)

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

