

Volvo XC90 - ab 2015

3. Reihe Verfügbar

Unsere Nr.: HO618-RW3USED

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- **10x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x** Nr. 121
- **4x** Nr. 124 @160mm
- **20mm** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (2x 405mm)



Heckklappenabdeckung

- **27x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



NR:124



NR:121



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.






Schritt I. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden..
- Stellen Sie die Rücksitze in eine aufrechte Position.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritt 2. Unterteil

- Richten Sie die 2x ref:124 Klettbänder an den Chromleisten auf beide Seite des Kofferraums aus (insgesamt 4). (Bild B)
- Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die Nr. 124 an der Innenseite des Kunststoffoberfläches neben der Chromleisten mit zwei selbsthaftende Schlaufen Klettbänder für jede Nr. 124 (insgesamt 8) (Bild C+D)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder Teil des Nr. 124s an den Klettbänder vorher befestigt. Dann senken Sie der Doppelboden mit der Klettbänder herausgerend. (BildE)
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Befestigen Sie die zwei Verbindungen zu der Vorderteil des Unterteils an der 3. Reihe Kopfstütze, so dass die Kofferraumauskleidung sicher bleibt. (Bild F)
- Ziehen Sie der Unterteil staff von den hinterteil und befestigen sie an den herausragenden Nr. 124 an. (BildG)
- Befestigen Sie die Nr. 121 an beide Seite der Öffnung des Kofferramklappes. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück. Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darunter. (Bild

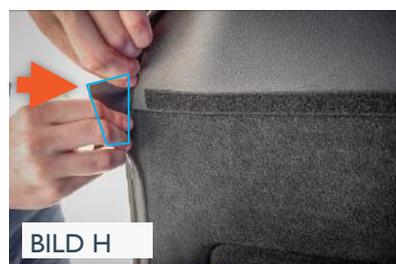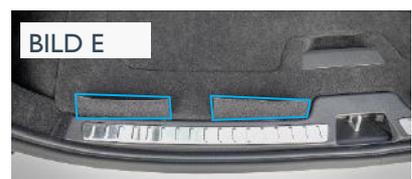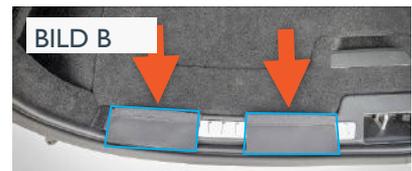

Schritt 3. Vorderteil

- **Plus/ Geteilter Sitz Versionen nur** - befestigen Sie das Klettband zwischen der Seiteinteil und Vorderteil. (Bild J)
- **Für der Linken und Rechten Kopfstütze:** Ziehen Sie der elastischen Velcro-Bändern durch den Mitte des Kopfstützes und befestigen sie an der Klettbänder auf der Vorderteil des Kofferraumauskleidungs. (Bild K)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Diese Kofferraumschutz kommt mit einer Rücksitzschoner so dass die Rücksitze komplett bedeckt sind, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.

- Für Rücksitz Plus Version: Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild L & M)
- Für Geteilter Rücksitz Versionen dann befestigen Sie den getilter Sitzschoner an dem Klettband das Direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. Der Sitzschoner funktioniert mit eine umgeklappte Sitze und beide umgeklappte Sitze. .



Schritt 4. Seitenteile

- Verwenden Sie die langen selbsthaftenden Schlaufen-Klettband-Abschnitte, um die Oberkante der Seitenteile an der Oberkante des Teppichs zu befestigen. (Bild N)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5A. Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 1)



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.



Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Schritte 5c. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der zweiten Rücksitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die 3. Reihe Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

